## Mouse Layout

Trust

## Installation

1

a

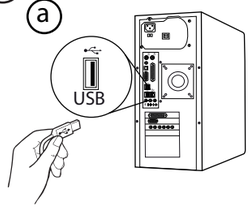


b

c

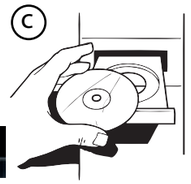

2

a

b

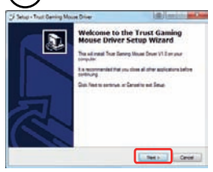


c

3

a

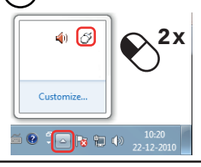


b

## Configuration

4

5

6

7

## Advanced

8

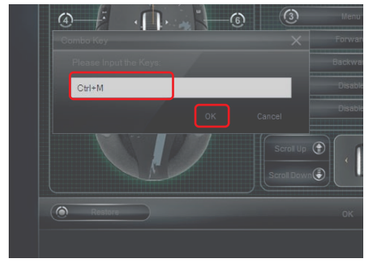


9

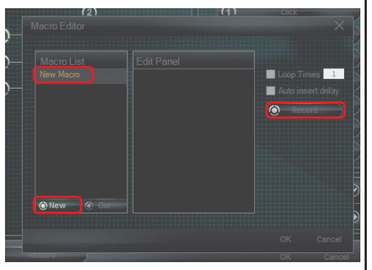


10

11




12



**Index**


| | Language | page |
|---|---|---|
| | Englisch | 2 |
| | Deutsch | 5 |
| | Français | 8 |
| | Italiano | 11 |
| | Español | 14 |
| | Português | 17 |
| | Nederlands | 20 |
| | Dansk | 23 |
| | Suomi | 26 |
| | Norsk | 29 |
| | Svenska | 32 |
| | Polski | 35 |
| | Česky | 38 |
| | Slovenčina | 41 |
| | Magyar | 44 |
| | Română | 47 |
| | Български | 50 |
| | Русский | 53 |
| | Ελληνικά | 56 |
| | Türkçe | 59 |
| | Hrvatski | 62 |

## Mouse layout

ⓐ - Button 1. (default function = page forward)
ⓑ - Button 2. (default function = page backward)
ⓒ - DPI switch.
ⓓ - Mode indicator.(Blue Led off= Mode-1, Blue Led on= Mode-2)
ⓔ - DPI indicator.(1 Led on = 800DPI, 2 led's = 1600DPI, 3 led's = 2400DPI)
ⓕ - Left mouse button
ⓖ - Middle button/ scroll wheel/ tilt wheel (move side ways)
ⓗ - Right mouse button
ⓘ - Button 3. (need to be configured in the software first)
ⓙ - Button 4. (need to be configured in the software first)
ⓚ - Mode button (click to switch between 'Mode-1' and 'Mode-2')
*(select 'Mode' in the software as indicated to edit 'Mode-1' and 'Mode-2')*

## Installation

① ⓐ- Connect the mouse to the USB port of the PC.
ⓑ- Wait until the message 'Your device is ready to use' appears.
ⓒ- Insert the CD in the PC.
② ⓐ- Click Install the software in the Trust menu.
ⓑ- Follow the installation
ⓒ- When the installation is finished, restart your PC.
③ ⓐ- Start the mouse configuration software. (located in the taskbar)
ⓑ- In the following part of the manual there be refered to the 'Apply' function that updates the mouse. 'Apply' is located in the bottom right corner of the main window.
*(the mouse will stop working when it's beeing updated. This will take a few seconds.)*

▶ The mouse can store 2 different set ups. You can instantly switch between these set ups by pressing the 'Mode' button on the mouse.

**Configuration**

④ **Assign a regular mouse function.** ***(Like click, middle click, menu)***
- Click on the button which you want to re-assign.
- Click on the function you want to assign to the button.
- Click on 'Apply' → The mouse is beeing updated.

⑤ **Assign a basic windows function.** ***(Like cut, copy, paste)***
- Click on the button witch you want to re-assign.
- Click on a function under the 'Basic' tab.
- Click on 'Apply' → The mouse is beeing updated.

⑥ **Assign an advanced windows function.** ***(Like Close Window, Open explorer, run)***
- Click on the button witch you want to re-assign.
- Click on a function under the 'Advanced' tab.
- Click on 'Apply' → The mouse is beeing updated.

⑦ **Assign a media function.** ***(Like Play/Pause, Volume Up, Volume Down)***
- Click on the button witch you want to re-assign.
- Click on a function under the 'Media' tab.
- Click on 'Apply' → The mouse is beeing updated.

**Advanced Mouse configuration**

⑧ **Assign a combo key function**. ***(Store a 2key combination in the mouse)***
- Click on the button witch you want to re-assign.
- Click on 'Combo Key'
- Insert any keypress or key-combination.
- Click on 'OK'
- Click on 'Apply' → The mouse is beeing updated.

⑨ **Assign a macro function.** ***(Store a sequence of keys in the software)***
- Click on the button witch you want to re-assign.
- Click on 'Macro'
- Click on 'New'
- Type a name for the macro function.
- Select the new made macro.
- Click on 'Record'
- You can now record the macro. (maxium is 100key presses)
- Click on 'OK'

⑩ **In the sensitivity tab you can change the sensitivity of the scrolling speed, double click speed, and DPI lock.**
- By moving the sliders from left (less sensitive) to right (more sensitive) you can adjust the sensitivity.
- By moving the slider in the 'Double Click Speed' bar, you can set the prefered double clicking speed from slow (left) to fast (right).
- In the DPI field you can enable and disable the different DPI settings.

**Saving and Loading profiles** ***(Profiles store your mouse settings on the PC)***

⑪ **Saving a profile**
- Click on 'Profile'
- Click on 'Export Profile'
- Browse to the location where you want to save.
- Insert a profile name. *for example 'Far_Cry2'*
- Click on 'Save'

**Loading a profile**
- Click on 'Profile'
- Click on 'Import Profile'
- Browse to the location where the profile is located.
- Select the profile that you want to load.
- Click on 'Open'
- Click on 'Apply', to apply the profile to the mouse.

⑫ **Restore default settings**
- Click 'Restore'
- Click 'OK'
- Click 'Apply'

**Mauslayout**

ⓐ - Taste 1 (Standardfunktion = Seite weiter).
ⓑ - Taste 2 (Standardfunktion = Seite zurück).
ⓒ - DPI-Taste.
ⓓ - Mode-Anzeige (blaue Led aus = Mode-1, blaue Led ein = Mode-2).
ⓔ - DPI-Anzeige (1 Led ein = 800 DPI, 2 Leds = 1600 DPI, 3 Leds = 2400 DPI).
ⓕ - Linke Maustaste.
ⓖ - Mittlere Maustaste / Scrollrad / 4-Wege-Rad (Seitwärtsbewegung).
ⓗ - Rechte Maustaste.
ⓘ - Taste 3 (Konfiguration in der Software).
ⓙ - Taste 4 (Konfiguration in der Software).
ⓚ - Mode-Taste (Umschalten zwischen 'Mode-1' und 'Mode-2' durch Klicken)
*(zur Bearbeitung von 'Mode-1' und 'Mode-2' wählen Sie 'Mode' wie beschrieben in der Software aus).*

**Installation**

① ⓐ- Schließen Sie die Maus an den USB-Anschluss des Computers an.
ⓑ- Warten Sie, bis die Meldung 'Das Gerät ist einsatzbereit' erscheint.
ⓒ- Legen Sie die CD in den Computer ein.
② ⓐ- Klicken Sie im Trust-Menü auf 'Software installieren'.
ⓑ- Folgen Sie den Anweisungen.
ⓒ- Nach Abschluss der Installation starten Sie Ihren Computer neu.
③ ⓐ- Öffnen Sie die Mauskonfigurationssoftware (in der Taskleiste).
ⓑ- Im folgenden Teil der Gebrauchsanleitung wird auf die Apply-Funktion verwiesen. Sie aktualisiert Ihre Mauseinstellungen.
Sie finden 'Apply' in der rechten unteren Ecke des Hauptfensters
*(die Maus unterbricht für die Aktualisierung ihre Arbeit; dies kann einige Sekunden dauern).*

► In der Maus können zwei verschiedene Konfigurationen gespeichert werden. Zum direkten Umschalten zwischen diesen beiden Konfigurationen verwenden Sie die 'Mode'-Taste an der Maus.

**Konfiguration**

④ **Zuweisen von regulären Mausfunktionen** ***(z. B. Klicken, Klicken mit der mittleren Maustaste, Menü).***
- Klicken Sie auf die Taste, die neu belegt werden soll.
- Klicken Sie auf die Funktion, die der Taste zugewiesen werden soll.
- Klicken Sie auf 'Apply' → Die Maus wird aktualisiert.

⑤ **Zuweisen von grundlegenden Windows-Funktionen** ***(z. B. Ausschneiden, Kopieren, Einfügen).***
- Klicken Sie auf die Taste, die neu belegt werden soll.
- Klicken Sie auf eine Funktion auf der Registerkarte 'Basic'.
- Klicken Sie auf 'Apply' → Die Maus wird aktualisiert.

⑥ **Zuweisen von erweiterten Windows-Funktionen** ***(z. B. Fenster schließen, Explorer öffnen, Ausführen).***
- Klicken Sie auf die Taste, die neu belegt werden soll.
- Klicken Sie auf eine Funktion auf der Registerkarte 'Advanced'.
- Klicken Sie auf 'Apply' → Die Maus wird aktualisiert.

⑦ **Zuweisen einer Medienfunktion** ***(z. B. Wiedergabe/Pause, Lauter, Leiser).***
- Klicken Sie auf die Taste, die neu belegt werden soll.
- Klicken Sie auf eine Funktion auf der Registerkarte 'Media'.
- Klicken Sie auf 'Apply' → Die Maus wird aktualisiert.

**Erweiterte Mauskonfiguration**

⑧ **Zuweisen von Tastenkombinationen** ***(Speichern einer Kombination aus 2 Tasten in der Maus).***
- Klicken Sie auf die Taste, die neu belegt werden soll.
- Klicken Sie auf 'Combo Key'.
- Fügen Sie einen Tastendruck oder eine Tastenkombination ein.
- Klicken Sie auf 'OK'.
- Klicken Sie auf 'Apply' → Die Maus wird aktualisiert.

⑨ **Zuweisen einer Makrofunktion** ***(Speichern einer Tastenfolge in der Software).***
- Klicken Sie auf die Taste, die neu belegt werden soll.
- Klicken Sie auf 'Macro'.
- Klicken Sie auf 'New'.
- Geben Sie einen Namen für die Makrofunktion ein.
- Wählen Sie das neu erstellte Makro aus.
- Klicken Sie auf 'Record'.
- Jetzt kann das Makro aufgenommen werden (maximal 100 Tastenbetätigungen).
- Klicken Sie auf 'OK'.

⑩ **Auf der Registerkarte Empfindlichkeit können Sie die Empfindlichkeit der Scrollgeschwindigkeit, die Doppelklickgeschwindigkeit und die DPI-Sperre einstellen.**
- Durch Verschieben der Schieberegler von links (geringe Empfindlichkeit) nach rechts (höhere Empfindlichkeit) kann die Empfindlichkeit angepasst werden.
- Durch Verschieben des Schiebereglers unter 'Doppelklickgeschwindigkeit' von langsam (links) nach schnell (rechts) können Sie Ihre bevorzugte Doppelklickgeschwindigkeit einstellen.
- Im DPI-Feld können die verschiedenen DPI-Einstellungen aktiviert und deaktiviert werden.

**Speichern und Laden von Profilen** ***(Profile werden in den Mauseinstellungen auf Ihrem Computer gespeichert)***

⑪ **Speichern von Profilen**
- Klicken Sie auf 'Profile'.
- Klicken Sie auf 'Export Profile'
- Navigieren Sie zu dem Ort, an dem das Profil gespeichert werden soll.
- Geben Sie einen Namen für das Profil ein, *z. B. 'Far_Cry2'.*
- Klicken Sie auf 'Save'.

**Laden von Profilen**
- Klicken Sie auf 'Profile'.
- Klicken Sie auf 'Import Profile'.
- Navigieren Sie zu dem Ort, an dem das Profil gespeichert ist.
- Wählen Sie das Profil aus, das geladen werden soll.
- Klicken Sie auf 'Open'.
- Klicken Sie auf 'Apply', um das Profil für die Maus zu übernehmen.

⑫ **Wiederherstellen der Standardeinstellungen**
- Klicken Sie auf 'Restore'.
- Klicken Sie auf 'OK'.
- Klicken Sie auf 'Apply'.

**Disposition de la souris**

ⓐ - Bouton 1. (fonction par défaut = page suivante)
ⓑ - Bouton 2. (fonction par défaut = page précédente)
ⓒ - Commutateur DPI.
ⓓ - Témoin Mode. (Témoin lumineux bleu éteint = Mode-1, Témoin lumineux bleu allumé = Mode-2)
ⓔ - Témoin DPI. (1 témoin lumineux allumé = 800DPI, 2 témoins lumineux allumés = 1600DPI, 3 témoins lumineux allumés = 2400DPI)
ⓕ - Bouton gauche de la souris
ⓖ - Bouton du milieu/ molette de défilement/ molette de défilement inclinable (déplacement latéral)
ⓗ - Bouton droit de la souris
ⓘ - Bouton 3. (doit être préalablement configuré via le logiciel)
ⓙ - Bouton 4. (doit être préalablement configuré via le logiciel)
ⓚ - Bouton Mode (cliquez pour passer de « Mode-1 » à « Mode-2 »)
*(sélectionnez « Mode » dans le logiciel, tel qu'indiqué, pour modifier « Mode-1 » et « Mode-2 »)*

**Installation**

① ⓐ- Connectez la souris au port USB de votre PC.
ⓑ- Attendez l'affichage du message « Votre périphérique est prêt à être utilisé ».
ⓒ- Insérez le CD dans le PC.
② ⓐ- Cliquez sur Installer le logiciel dans le menu Trust.
ⓑ- Suivez la procédure d'installation
ⓒ- Une fois l'installation terminée, redémarrez votre PC.
③ ⓐ- Lancez le logiciel de configuration de la souris. (situé dans la barre des tâches)
ⓑ- La partie suivante du manuel fait référence à la fonction « Appliquer », qui met à jour la souris. « Apply » est situé dans le coin inférieur droit de la fenêtre principale.
*(la souris cesse de fonctionner lors de la mise à jour. Cette opération prend quelques secondes.)*

▶ La souris peut enregistrer 2 configurations différentes. Vous pouvez basculer instantanément entre ces configurations en appuyant sur le bouton « Mode » de la souris.

**Configuration**

④ **Affectation d'une fonction de souris régulière.** ***(Comme clic, clic central, menu)***
- Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réaffecter.
- Cliquez sur la fonction que vous souhaitez réaffecter au bouton.
- Cliquez sur « Apply » →. La souris va être mise à jour.

⑤ **Affectation d'une fonction Windows de base.** ***(Comme Couper, Copier, Coller)***
- Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réaffecter.
- Cliquez sur une fonction sous l'onglet « Basic ».
- Cliquez sur « Apply » →. La souris va être mise à jour.

⑥ **Affectation d'une fonction Windows avancée.** ***(Comme Fermer la fenêtre, Ouvrir l'explorateur, Exécuter)***
- Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réaffecter.
- Cliquez sur une fonction sous l'onglet « Advanced ».
- Cliquez sur « Apply » →. La souris va être mise à jour.

⑦ **Affectation d'une fonction multimédia.** ***(Comme Lire/Pause, Monter le volume, Baisser le volume)***
- Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réaffecter.
- Cliquez sur une fonction sous l'onglet « Media ».
- Cliquez sur « Apply » →. La souris va être mise à jour.

**Configuration avancée de la souris**

⑧ **Affectation d'une fonction à combinaison de touches**. ***(Enregistrement d'une combinaison de deux touches dans la souris)***
- Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réaffecter.
- Cliquez sur « Combo Key »
- Insérez n'importe quelle touche ou combinaison de touches.
- Cliquez ensuite sur « OK »
- Cliquez sur « Apply » →. La souris va être mise à jour.

⑨ **Affectation d'une fonction macro.** ***(Enregistrement d'une séquence de touches dans le logiciel)***
- Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réaffecter.
- Cliquez ensuite sur « Macro »
- Cliquez ensuite sur « New »
- Saisissez ensuite le nom de la fonction macro.
- Sélectionnez la nouvelle macro.
- Cliquez sur « Record »
- Vous pouvez désormais enregistrer la macro. (100 touches maximum)
- Cliquez ensuite sur « OK »

⑩ **L'onglet de sensibilité vous permet de modifier la sensibilité de la vitesse de défilement, de la vitesse du double clic et le verrouillage DPI.**
- Le déplacement des curseurs de la gauche (sensibilité moindre) vers la droite (sensibilité accrue) vous permet de régler la sensibilité.

- En déplaçant le curseur sur la barre « Vitesse du double clic », vous pouvez définir votre vitesse de double clic favorite de Lente (gauche) à Rapide (droite).
- Le champ DPI vous permet d'activer et de désactiver les différents paramètres DPI.

**Enregistrement et chargement des profils*(Les profils enregistrent vos paramètres de souris sur le PC)***

⑪ **Enregistrement d'un profil**
- Cliquez sur « Profile »
- Cliquez ensuite sur « Export Profile »
- Accédez à l'emplacement d'enregistrement.
- Insérez un nom de profil. *par exemple, « Far_Cry2 »*
- Cliquez sur « Save »

**Chargement d'un profil**
- Cliquez sur « Profile »
- Cliquez ensuite sur « Import Profile »
- Accédez à l'emplacement du profil.
- Sélectionnez le profil que vous souhaitez charger.
- Cliquez sur « Open »
- Cliquez ensuite sur « Apply » pour appliquer le profil à la souris.

⑫ **Restauration des paramètres par défaut**
- Cliquez sur « Restore »
- Cliquez sur « OK »
- Cliquez sur « Apply »

**Tasti e indicatori del mouse**

ⓐ - Pulsante 1 (funzione predefinita: pagina successiva)
ⓑ - Pulsante 2 (funzione predefinita: pagina precedente)
ⓒ - Commutatore risoluzione DPI
ⓓ - Indicatore luminoso Mode (LED blu disattivato: Mode-1; LED blu attivato: Mode-2)
ⓔ - Indicatore luminoso risoluzione DPI (1 LED attivato: 800 DPI; 2 LED attivati: 1600 DPI; 3 LED attivati: 2400 DPI)
ⓕ - Pulsante sinistro del mouse
ⓖ - Pulsante centrale / Rotellina del mouse / Rotellina inclinabile (inclinamento laterale)
ⓗ - Pulsante destro del mouse
ⓘ - Pulsante 3 (da configurare preliminarmente con l'apposito software)
ⓙ - Pulsante 4 (da configurare preliminarmente con l'apposito software)
ⓚ - Pulsante Mode (premere per passare dalla modalità "Mode-1" alla modalità "Mode-2" e viceversa)
*(selezionare la modalità "Mode" nel software secondo le istruzioni fornite per modificare la funzionalità della modalità "Mode-1" e della modalità "Mode-2")*

**Installazione**

① ⓐ- Collegare il mouse a una porta USB disponibile del PC.
ⓑ- Attendere la visualizzazione del messaggio "Your device is ready to use" ("Il dispositivo è pronto per l'utilizzo").
ⓒ- Inserire il CD-ROM nel PC.
② ⓐ- Fare clic sull'opzione "Install the software" ("Installa il software") presente nel menu Trust.
ⓑ- Proseguire con l'installazione.
ⓒ- Una volta terminata la procedura di installazione, riavviare il PC.
③ ⓐ- Avviare il software di configurazione del mouse (presente nella barra delle applicazioni).
ⓑ- Nella sezione successiva del manuale si fa riferimento alla funzione "Apply" ("Applica") che consente di eseguire l'aggiornamento del mouse.
Il pulsante "Apply" è situato nell'angolo in basso a destra della finestra principale
*(durante l'operazione di aggiornamento il mouse cesserà di funzionare. Questa operazione richiederà alcuni secondi).*

► Il mouse è in grado di memorizzare 2 diverse configurazioni. È possibile passare rapidamente da una configurazione all'altra premendo il pulsante "Mode" presente sul mouse.

**Configurazione**

④ **Assegnazione di una normale funzione del mouse** ***(quali esecuzione di clic, clic tasto centrale, menu)***
- Fare clic sul pulsante che si desidera modificare.
- Fare clic sulla funzione che si desidera assegnare al pulsante.
- Fare clic su "Apply" ("Applica") → verrà avviata l'operazione di aggiornamento del mouse.

⑤ **Assegnazione di una funzione base di Windows** ***(quali "Taglia", "Copia", "Incolla")***
- Fare clic sul pulsante che si desidera modificare.
- Fare clic su una delle funzioni presenti nella scheda "Basic" ("Base").
- Fare clic su "Apply" ("Applica") → verrà avviata l'operazione di aggiornamento del mouse.

⑥ **Assegnazione di una funzione avanzata di Windows** ***(quali "Chiudi finestra", "Apri Esplora risorse", "Esegui")***
- Fare clic sul pulsante che si desidera modificare.
- Fare clic su una delle funzioni presenti nella scheda "Advanced" ("Avanzate").
- Fare clic su "Apply" ("Applica") → verrà avviata l'operazione di aggiornamento del mouse.

⑦ **Assegnazione di una funzione multimediale** ***(quali "Riproduzione/Pausa", "Aumenta volume", "Diminuisci volume")***
- Fare clic sul pulsante che si desidera modificare.
- Fare clic su una delle funzioni presenti nella scheda "Media" ("Media").
- Fare clic su "Apply" ("Applica") → verrà avviata l'operazione di aggiornamento del mouse.

**Configurazione avanzata del mouse**

⑧ **Assegnazione di una combinazione di tasti** ***(memorizzazione di una combinazione di 2 tasti nel mouse)***
- Fare clic sul pulsante che si desidera modificare.
- Fare clic sull'opzione "Combo Key" ("Combinazione tasti").
- Digitare un tasto o una combinazione di tasti.
- Fare clic su "OK".
- Fare clic su "Apply" ("Applica") → verrà avviata l'operazione di aggiornamento del mouse.

⑨ **Assegnazione di una macro** ***(memorizzazione di una sequenza di tasti nel software)***
- Fare clic sul pulsante che si desidera modificare.
- Fare clic su "Macro".
- Fare clic su "New" ("Nuovo").
- Digitare un nome per la nuova macro.
- Selezionare la nuova macro.
- Fare clic su "Record" ("Registra").
- Sarà quindi possibile iniziare la registrazione della macro (fino a un massimo di 100 digitazioni).
- Fare clic su "OK".

⑩ **All'interno della scheda "Sensitivity" ("Sensibilità") è possibile modificare la sensibilità relativa alla velocità di scorrimento e alla velocità del doppio clic nonché il blocco della risoluzione DPI del mouse.**
- Per regolare la sensibilità, muovere i cursori da sinistra (minore sensibilità) a destra (maggiore sensibilità).
- Muovendo il cursore presente nella barra relativa alla velocità del doppio clic ("Double Click Speed"), sarà possibile impostare la velocità del doppio clic desiderata da lenta (sinistra) a rapida (destra).
- Nel riquadro relativo alla risoluzione DPI è possibile attivare e disattivare le varie impostazioni riguardanti la risoluzione DPI.

**Salvataggio e caricamento dei profili** ***(salvataggio delle impostazioni del mouse sul PC)***

⑪ **Salvataggio di un profilo**
- Fare clic sull'opzione "Profile" ("Profilo").
- Fare clic sull'opzione "Export Profile" ("Esporta profilo").
- Individuare la cartella in cui si desidera eseguire il salvataggio del profilo.
- Digitare il nome del profilo *(per esempio, "Far_Cry2").*
- Fare clic su "Save" ("Salva").

**Caricamento di un profilo**
- Fare clic sull'opzione "Profile" ("Profilo").
- Fare clic sull'opzione "Import Profile" ("Importa profilo").
- Individuare la cartella in cui è contenuto il profilo.
- Selezionare il profilo che si desidera caricare.
- Fare clic su "Open" ("Apri").
- Fare clic su "Apply" ("Applica") per attivare il profilo nel mouse.

⑫ **Ripristino delle impostazioni predefinite**
- Fare clic sull'opzione "Restore" ("Ripristina").
- Fare clic su "OK".
- Fare clic su "Apply" ("Applica").

**Distribución del ratón**

ⓐ - Botón 1 (función predeterminada = avance de página)
ⓑ - Botón 2 (función predeterminada = retroceso de página)
ⓒ - Conmutador de resolución DPI.
ⓓ - Indicador Mode (modo) (LED azul apagado = Mode-1, LED azul encendido = Mode-2)
ⓔ - Indicador DPI (1 LED encendido = 800 DPI, 2 LED encendidos = 1.600 DPI, 3 LED encendidos = 2.400 DPI)
ⓕ - Botón izquierdo del ratón
ⓖ - Botón central/ rueda de desplazamiento/ rueda de inclinación (mover hacia los lados)
ⓗ - Botón derecho del ratón
ⓘ - Botón 3 (primero debe configurarse en el software)
ⓙ - Botón 4 (primero debe configurarse en el software)
ⓚ - Botón de modo (haga clic para cambiar entre "Modo-1" y "Modo-2")
*(seleccione "Mode" en el software tal como se indica para editar "Mode-1" y "Mode-2").*

**Instalación**

① ⓐ- Conecte el ratón al USB del ordenador.
ⓑ- Espere hasta que aparezca el mensaje "Your device is ready to use" (Su dispositivo está listo para su uso).
ⓒ- Inserte el CD en el PC.
② ⓐ- Haga clic en "Install the software" (Instalar el software) en el menú Trust.
ⓑ- Siga las instrucciones de instalación.
ⓒ- Cuando finalice la instalación, reinicie el PC.
③ ⓐ- Inicie el software de configuración del ratón (situado en la barra de tareas).
ⓑ- En la siguiente parte del manual se hará referencia a él a través de la función "Apply" (Aplicar), que actualiza el ratón.
"Apply" (Aplicar) se encuentra en la esquina inferior derecha de la ventana principal
*(el ratón no funcionará mientras se esté actualizando. Esto puede tardar unos segundos).*

▶ El ratón puede guardar 2 configuraciones diferentes. Si lo desea, puede cambiar, de manea instantánea, entre estas configuraciones pulsando el botón "Mode" del ratón.

**Configuración**

④ **Asignar una función habitual al ratón** ***(como "clic", "clic central", "menú")***
- Haga clic en el botón que desea reasignar.
- Haga clic en la función que desea asignar al botón.
- Haga clic en "Apply" → El ratón se está actualizando.

⑤ **Asignar una función básica de Windows** ***(como "Cortar", "Copiar" o "Pegar")***
- Haga clic en el botón que desea reasignar.
- Haga clic en una función de la pestaña "Basic" (Básicas).
- Haga clic en "Apply" → El ratón se está actualizando.

⑥ **Asignar una función avanzada de Windows** ***(como "Cerrar ventana", "Abrir explorador", "Ejecutar")***
- Haga clic en el botón que desea reasignar.
- Haga clic en una función de la pestaña "Advanced" (Avanzadas).
- Haga clic en "Apply" → El ratón se está actualizando.

⑦ **Asignar una función multimedia** ***(como "Reproducción/Pausa", "Subir volumen", "Bajar volumen)***
- Haga clic en el botón que desea reasignar.
- Haga clic en una función de la pestaña "Media" (Multimedia).
- Haga clic en "Apply" → El ratón se está actualizando.

**Configuración avanzada de ratón**

⑧ **Asignar una función de combinación de teclas** ***(Guardar una segunda combinación en el ratón)***
- Haga clic en el botón que desea reasignar.
- Haga clic en "Combo Key" (Combinación de teclas).
- Pulse cualquier tecla o combinación de teclas.
- Haga clic en "OK" (Aceptar).
- Haga clic en "Apply" → El ratón se está actualizando.

⑨ **Asignar una función macro** ***(Guardar una secuencia de teclas en el software)***
- Haga clic en el botón que desea reasignar.
- Haga clic en "Macro".
- Haga clic en "New" (Nueva).
- Introduzca un nombre para la función de macro.
- Seleccione la nueva macro.
- Haga clic en "Record" (Grabar).
- Ya puede grabar la macro (máximo 100 pulsaciones de tecla).
- Haga clic en "OK" (Aceptar).

⑩ **En la pestaña Sensibilidad puede modificar la sensibilidad de la velocidad de desplazamiento, de la velocidad del doble clic y del bloqueo de DPI.**
- La sensibilidad se ajusta moviendo los controles deslizantes de izquierda (menos sensible) a derecha (más sensible).
- Si mueve el control deslizante de la barra de la velocidad de doble clic, podrá configurar la velocidad

de doble clic de lenta (izquierda) a rápida (derecha).
- En el campo DPI puede activar y desactivar los diferentes ajustes de DPI.

**Cómo guardar y cargar perfiles** ***(los perfiles sirven para guardar las configuraciones de su ratón en el PC)***

⑪ **Cómo guardar un perfil**
- Haga clic en "Profile" (Perfil).
- Haga clic en "Export Profile" (Exportar perfil).
- Vaya hasta la ubicación donde desea guardar el perfil.
- Introduzca un nombre de perfil, *por ejemplo,"Far_Cry2".*
- Haga clic en "Save" (Guardar).

**Cómo cargar un perfil**
- Haga clic en "Profile" (Perfil).
- Haga clic en "Import Profile" (Importar perfil).
- Vaya hasta la ubicación donde está guardado el perfil.
- Seleccione el perfil que desea cargar.
- Haga clic en "Open" (Abrir).
- Haga clic en "Apply" (Aplicar) para aplicar el perfil al ratón.

⑫ **Restaurar la configuración estándar**
- Haga clic en "Restore" (Restaurar).
- Haga clic en "OK" (Aceptar).
- Haga clic en "Apply" (Aplicar).

**Esquema do rato**

ⓐ - Botão 1. (função predefinida = avançar página)
ⓑ - Botão 2. (função predefinida = retroceder página)
ⓒ - Botão DPI.
ⓓ - Indicador Mode.(Led azul apagado= Mode-1, Led azul aceso= Mode-2)
ⓔ - Indicador DPI.(1 Led aceso = 800DPI, 2 leds = 1600DPI, 3 leds = 2400DPI)
ⓕ - Botão esquerdo do rato
ⓖ - Botão intermédio/ roda de deslocação/ roda pendular (deslocação lateral)
ⓗ - Botão direito do rato
ⓘ - Botão 3. (tem de ser previamente configurado no software)
ⓙ - Botão 4. (tem de ser previamente configurado no software)
ⓚ - Botão Mode (clique para alternar entre "Mode-1" e "Mode-2")
*(seleccione "Mode" no software conforme indicado para editar "Mode-1" e "Mode-2")*

**Instalação**

① ⓐ- Ligue o rato à porta USB do PC.
ⓑ- Aguarde até surgir a mensagem "O seu equipamento está pronto a utilizar".
ⓒ- Insira o CD no PC.
② ⓐ- Clique em Instalar o software no menu Trust.
ⓑ- Siga a instalação
ⓒ- Quando a instalação estiver concluída, reinicie o seu PC.
③ ⓐ- Inicie o software de configuração do rato.(localizado na barra de tarefas)
ⓑ- Na secção seguinte do manual, será encaminhado para a função "Apply" que actualiza o rato.
A opção "Apply" encontra-se no canto inferior direito da janela principal.
*(o rato deixará de funcionar enquanto está a ser actualizado. Este processo demorará alguns segundos.)*

- O rato pode guardar duas configurações diferentes. Pode alternar instantaneamente entre essas configurações premindo o botão "Mode" no rato.

**Configuração**

④ **Atribuir uma função normal do rato.** ***(Como clicar, clicar com o botão intermédio e menu)***
- Clique no botão que pretende reconfigurar.
- Clique na função que pretende atribuir ao botão.
- Clique em "Apply" → O rato está a ser actualizado.

⑤ **Atribuir uma função básica do Windows.** ***(Como cortar, copiar e colar)***
- Clique no botão que pretende reconfigurar.
- Clique numa função no separador "Basic".
- Clique em "Apply" → O rato está a ser actualizado.

⑥ **Atribuir uma função avançada do Windows.** ***(Como Fechar janela, Abrir explorador e executar)***
- Clique no botão que pretende reconfigurar.
- Clique numa função no separador "Advanced".
- Clique em "Apply" → O rato está a ser actualizado.

⑦ **Atribuir uma função multimédia.** ***(Como Reproduzir/Pausa, Aumentar volume e Baixar volume)***
- Clique no botão que pretende reconfigurar.
- Clique numa função no separador "Media".
- Clique em "Apply" → O rato está a ser actualizado.

**Configuração avançada do rato**

⑧ **Atribuir uma função de combinação de teclas**. ***(Guardar uma combinação de duas teclas no rato)***
- Clique no botão que pretende reconfigurar.
- Clique em "Combo Key"
- Insira qualquer pressão de tecla ou combinação de teclas.
- Clique em "OK"
- Clique em "Apply" → O rato está a ser actualizado.

⑨ **Atribuir uma função macro.** ***(Guardar uma sequência de teclas no software)***
- Clique no botão que pretende reconfigurar.
- Clique em "Macro"
- Clique em "New"
- Digite um nome para a função macro.
- Seleccione a nova macro criada.
- Clique em "Record"
- Pode agora gravar a macro. (até um máximo de 100 teclas premidas)
- Clique em "OK"

⑩ **No separador de sensibilidade, pode alterar a sensibilidade da velocidade de deslocação, da velocidade do duplo clique e do bloqueio de DPI.**
- Pode ajustar a sensibilidade movendo os cursores de deslocamento da esquerda (menos sensível) para a direita (mais sensível).
- Pode definir a velocidade do duplo clique preferida entre lenta (esquerda) e rápida (direita) movendo o

cursor de deslocamento na barra de "Velocidade do duplo clique".
- No campo DPI, pode activar e desactivar as várias definições de DPI.

**Guardar e carregar perfis** ***(Os perfis guardam as definições do seu rato no PC)***

⑪ **Guardar um perfil**
- Clique em "Profile"
- Clique em "Export Profile"
- Escolha a localização onde pretende guardar o perfil.
- Introduza um nome para o perfil. *Por exemplo "Far_Cry2"*
- Clique em "Save"

**Carregar um perfil**
- Clique em "Profile"
- Clique em "Import Profile"
- Desloque-se até à localização onde se encontra o perfil.
- Seleccione o perfil que pretende carregar.
- Clique em "Open"
- Clique em "Apply" para aplicar o perfil ao rato.

⑫ **Repor predefinições**
- Clique em "Restore"
- Clique em "OK"
- Clique em "Apply"

**Muisindeling**

ⓐ - Knop 1. (standaardfunctie = volgende pagina)
ⓑ - Knop 2. (standaardfunctie = vorige pagina)
ⓒ - DPI-schakelaar.
ⓓ - Mode-indicator. (Blauwe LED uit = Mode-1, Blauwe LED aan= Mode-2)
ⓔ - DPI-indicator. (1 LED aan = 800 DPI, 2 LED's = 1600 DPI, 3 LED's = 2400 DPI)
ⓕ - Linkermuisknop
ⓖ - Middelste knop / scrollwiel / kantelwiel (zijwaarts bewegen)
ⓗ - Rechtermuisknop
ⓘ - Knop 3. (moet eerst in de software worden geconfigureerd)
ⓙ - Knop 4. (moet eerst in de software worden geconfigureerd)
ⓚ - Mode-knop (klik hiermee om te schakelen tussen 'Mode-1' en 'Mode-2')
*(selecteer zoals aangegeven 'Mode' in de software om 'Mode-1' en 'Mode-2' te selecteren)*

**Installatie**

① ⓐ- Sluit de muis aan op de USB-poort van de pc.
ⓑ- Wacht tot het bericht 'Het apparaat is gereed voor gebruik' wordt weergegeven.
ⓒ- Plaats de cd in de pc.
② ⓐ- Klik op 'De software installeren' in het Trust-menu.
ⓑ- Volg de installatie-instructies
ⓒ- Wanneer de installatie is voltooid, start u de pc opnieuw op.
③ ⓐ- Start de software voor muisconfiguratie. (te vinden op de taakbalk)
ⓑ- In het volgende deel van de handleiding wordt verwezen naar de functie 'Toepassen' waarmee de muis wordt bijgewerkt.
'Apply' is te vinden rechtsonder in het hoofdvenster.
*(De muis werkt niet terwijl deze wordt bijgewerkt. Dit duurt enkele seconden.)*

► In de muis kunnen twee verschillende configuraties worden opgeslagen. U kunt direct wisselen tussen deze configuraties door op de 'Mode'-knop op de muis te drukken.

**Configuratie**

④ **Wijs een gebruikelijke muisfunctie toe.** ***(Zoals klikken, midden klikken, menu)***
- Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
- Klik op de functie die u aan de knop wilt toewijzen.
- Klik op 'Apply' → De muis wordt bijgewerkt.

⑤ **Wijs een basisfunctie van Windows toe.** ***(Zoals knippen, kopiëren, plakken)***
- Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
- Klik op een functie op het tabblad 'Basic'.
- Klik op 'Apply' → De muis wordt bijgewerkt.

⑥ **Wijs een geavanceerde functie van Windows toe.** ***(Zoals Venster sluiten, Verkenner openen, Uitvoeren)***
- Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
- Klik op een functie op het tabblad 'Advanced'.
- Klik op 'Apply' → De muis wordt bijgewerkt.

⑦ **Wijs een mediafunctie toe.** ***(Zoals afspelen/onderbreken, volume omhoog, volume omlaag)***
- Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
- Klik op een functie op het tabblad 'Media'.
- Klik op 'Apply' → De muis wordt bijgewerkt.

**Geavanceerde muisconfiguratie**

⑧ **Wijs een gecombineerde toetsfunctie toe**. ***(Sla een combinatie van 2 toetsen op in de muis)***
- Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
- Klik op 'Combo Key'
- Voeg het indrukken van een toets of een toetsencombinatie in.
- Klik op 'OK'
- Klik op 'Apply' → De muis wordt bijgewerkt.

⑨ **Wijs een macrofunctie toe.** ***(Sla een toetsenreeks op in de software)***
- Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
- Klik op 'Macro'
- Klik op 'New'
- Typ een naam voor de macrofunctie.
- Selecteer de zojuist gemaakte macro.
- Klik op 'Record'
- U kunt de macro nu opnemen. (maximaal 100 toetsaanslagen)
- Klik op 'OK'

⑩ **Op het gevoeligheidstabblad kunt u de gevoeligheid van de scrollsnelheid, de dubbelkliksnelheid en de DPI-vergrendeling instellen.**
- Door de schuiven te verplaatsen van links (minder gevoelig) naar rechts (gevoeliger) kunt u de gevoeligheid aanpassen.
- Door de schuiven op de balk 'Dubbelkliksnelheid' te verplaatsen kunt u uw voorkeur voor de dubbelkliksnelheid instellen van langzaam (links) tot snel (rechts).
- In het veld DPI kunt u de verschillende DPI-instellingen in- en uitschakelen.

**Profielen opslaan en laden** ***(Met profielen worden uw muisinstellingen opgeslagen op de pc)***

⑪ **Een profiel opslaan**
- Klik op 'Profile'
- Klik op 'Export Profile'
- Ga naar de locatie waar u het profiel wilt opslaan.
- Voer een profielnaam in. *Bijvoorbeeld 'Far_Cry2'*
- Klik op 'Save'

**Een profiel laden**
- Klik op 'Profile'
- Klik op 'Import Profile'
- Ga naar de locatie waar het profiel is opgeslagen.
- Selecteer het profiel dat u wilt laden.
- Klik op 'Open'
- Klik op 'Apply' om het profiel toe te passen op de muis.

⑫ **Standaardinstellingen herstellen**
- Klik op 'Restore'
- Klik op 'OK'
- Klik op 'Apply'

**Musens layout**

ⓐ - Knap 1. (standardfunktion = side ned)
ⓑ - Knap 2. (standardfunktion = side op)
ⓒ - Dpi-vælger.
ⓓ - Mode indikator. (Blå LED slukket= Mode-1, Blå LED tændt= Mode-2)
ⓔ - Dpi-indikator. (1 LED tændt = 800 dpi, 2 LED = 1600 dpi, 3 LED = 2400 dpi)
ⓕ - Venstre museknap
ⓖ - Mellemste knap/rullehjul/vippehjul (sidelæns bevægelse)
ⓗ - Højre museknap
ⓘ - Knap 3. (skal først konfigereres i softwaren)
ⓙ - Knap 4. (skal først konfigureres i softwaren)
ⓚ - Mode-vælger (klik for at skifte mellem 'Mode-1' og 'Mode-2')
*(vælg 'Mode' i softwaren, som vist, for at redigere 'Mode-1' og'Mode-2')*

**Installering**

① ⓐ- Tilslut musen i en USB-port på pc'en.
ⓑ- Vent til meldingen 'Apparatet er klar til brug' vises.
ⓒ- Læg cd'en i pc'en.
② ⓐ- Klik på 'installér software i Trust-menuen'.
ⓑ- Følg installationen
ⓒ- Når installationen er fuldført skal pc'en genstartes.
③ ⓐ- Start konfigurationssoftwaren til musen. (placeret i proceslinjen)
ⓑ- I den følgende del af vejledningen henvises til funktionen 'Apply' (Anvend), som opdaterer musen. 'Apply' er placeret i nederste højre hjørne af hovedvinduet.
*(Musen vil ikke fungere under opdateringen. Dette vil tage nogle få sekunder.)*

▶ Musen kan gemme 2 forskellige sæt indstillinger. Du kan uden videre skifte mellem de to indstillinger ved at trykke på knappen 'Mode' på musen.

**Konfiguration**

④ **Tildel en normal musefunktion.** ***(Som fx klik, mellemklik og menu)***
- Klik på den knap du vil ændre.
- Klik på den funktion du vil tildele knappen.
- Klik på 'Apply' →, musen bliver opdateret.

⑤ **Tildel en normal windowsfunktion.** ***(Som fx 'Klip', 'Kopier' og ' Sæt ind')***
- Klik på den knap du vil ændre.
-Klik på en funktion under fanen 'Basic'.
- Klik på 'Apply' →, musen bliver opdateret.

⑥ **Tildeling af en avanceret windowsfunktion.** ***(Som fx 'Luk vindue', 'Åbn Explorer' og 'Kør')***
- Klik på den knap du vil ændre.
-Klik på en funktion under fanen 'Advanced'.
- Klik på 'Apply' →, musen bliver opdateret.

⑦ **Tildeling af en mediafunktion.** ***(Som fx 'Afspil/Pause', 'Volumen op' og 'Volumen ned')***
- Klik på den knap du vil ændre.
-Klik på en funktion under fanen 'Media'.
- Klik på 'Apply' →, musen bliver opdateret.

**Avanceret musekonfiguration**

⑧ **Tildeling af en kombineret tastfunktion**. ***(Gem en 2-tast-kombination i musen)***
- Klik på den knap du vil ændre.
- Klik på 'Combo Key'
- Indfør tastanslag på hvilken som helst tast eller tast-kombination.
- Klik på 'OK'
- Klik på 'Apply' →, musen bliver opdateret.

⑨ **Tildeling af en makrofunktion.** ***(Gem en tastrække i softwaren)***
- Klik på den knap du vil ændre.
- Klik på 'Macro'
- Klik på 'New'
- Indtast et navn for makrofunktionen.
- Vælg den nylavede makro.
- Klik på 'Record'
- Du kan nu indspille makroen. (maksimum er 100 tastanslag)
- Klik på 'OK'

⑩ **I fanen 'Følsomhed' kan du ændre følsomheden i rullehastigheden, dobbeltklik-hastigheden og DPI-låsen.**
- Følsomheden justeres ved at bevæge gliderne fra venstre (mindre følsom) til højre (mere følsom).
- Du kan indstille den foretrukne dobbeltklik-hastighed ved at bevæge glideren i hastighedslinjen 'dobbeltklik' fra langsomt (venstre) til hurtig (højre).
- I feltet 'DPI' aktiveres og deaktiveres de forskellige DPI-indstillinger.

**Gemme og indlæse profiler** ***(Profilerne gemmer dine museindstillinger på pc'en)***

⑪ **Gemme en profil**
- Klik på 'Profile'
- Klik på 'Export Profile'
- Bladre til den profil du ønsker at gemme.
- Indfør et profilnavn. *for eksempel 'Far_Cry2'*
- Klik på 'Save'

**Indlæse en profil**
- Klik på 'Profile'
- Klik på 'Import Profile'
- Bladre til det sted profilen er placeret.
- Vælg den profil du ønsker at indlæse.
- Klik på 'Open'
- Klik på 'Apply', for at anvende profilen til musen.

⑫ **Gendanne standardindstillinger**
- Klik på 'Restore'
- Klik på 'OK'
- Klik på 'Apply'

**Hiiren painikkeet ja toiminnot**

ⓐ - Painike 1. (Oletustoiminto = sivu eteenpäin)
ⓑ - Painike 2. (Oletustoiminto = sivu taaksepäin)
ⓒ - DPI-kytkin
ⓓ - Mode-ilmaisin. (Sininen merkkivalo pois = Mode-1, sininen merkkivalo päällä = Mode-2)
ⓔ - DPI-ilmaisin. (1 merkkivalo päällä = 800 DPI, 2 merkkivalo = 1600 DPI, 3 merkkivalo = 2400 DPI)
ⓕ - Hiiren vasen painike
ⓖ - Keskipainike/vieritysrulla/kallistusrulla (liiku sivuttain)
ⓗ - Hiiren oikea painike
ⓘ - Painike 3. (Määritettävä ensin ohjelmistolla)
ⓙ - Painike 4. (Määritettävä ensin ohjelmistolla)
ⓚ - Mode-painike (vaihda tilojen Mode-1 ja Mode-2 välillä)
*(valitse ohjelmistosta Mode muokataksesi tiloja Mode-1 ja Mode-2)*

**Asentaminen**

① ⓐ- Liitä hiiri tietokoneen USB-porttiin.
ⓑ- Odota, että viesti "Laite on nyt valmis käytettäväksi" tulee näkyviin.
ⓒ- Aseta CD-levy tietokoneeseen.
② ⓐ- Valitse Asenna ohjelmisto Trust-valikosta.
ⓑ- Noudata asennusohjeita
ⓒ- Kun asennus on valmis, käynnistä tietokone uudelleen.
③ ⓐ- Käynnistä hiiren määritysohjelma. (Sijaitsee tehtäväpalkissa)
ⓑ- Käyttöoppaan seuraavassa osassa viitataan Käytä-toimintoon, joka päivittää hiiren. Apply-painike on pääikkunan oikeassa alakulmassa.
*(Hiiri lakkaa toimimasta päivittämisen ajaksi. Siinä kestää muutama sekunti.)*

▶ Hiiren voi tallentaa 2 erilaiset asetukset. Voit vaihtaa välittömästi näiden asetusten välillä painamalla hiiren Mode-painiketta.

**Määritys**

④ **Määritä tavallinen hiiren toiminto.** ***(Esimerkiksi napsautus, keskipainikkeen napsautus, valikko)***
- Napsauta painiketta, jonka haluat määrittää uudelleen.
- Napsauta toimintoa, jonka haluat määrittää painikkeeseen.
- Napsauta Apply → Hiiren tila päivitetään.

⑤ **Määritä tavallinen Windows-toiminto.** ***(Esimerkiksi leikkaa, kopioi, liitä)***
- Napsauta painiketta, jonka haluat määrittää uudelleen.
- Napsauta toimintoa Basic-välilehdeltä.
- Napsauta Apply → Hiiren tila päivitetään.

⑥ **Määritä edistynyt Windows-toiminto.** ***(Esimerkiksi sulje ikkuna, avaa resurssienhallinta, suorita)***
- Napsauta painiketta, jonka haluat määrittää uudelleen.
- Napsauta toimintoa Advanced-välilehdeltä.
- Napsauta Apply → Hiiren tila päivitetään.

⑦ **Määritä mediatoiminto.** ***(Esimerkiksi toisto/tauko, lisää äänenvoimakkuutta, vähennä äänenvoimakkuutta)***
- Napsauta painiketta, jonka haluat määrittää uudelleen.
- Napsauta toimintoa Media-välilehdeltä.
- Napsauta Apply → Hiiren tila päivitetään.

**Edistynyt hiiren määrittäminen**

⑧ **Määritä yhdistelmänäppäintoiminto**. ***(Tallenna näppäinyhdistelmä hiireen)***
- Napsauta painiketta, jonka haluat määrittää uudelleen.
- Napsauta Combo Key
- Syötä mikä tahansa näppäimen painallus tai näppäinyhdistelmä.
- Napsauta OK
- Napsauta Apply → Hiiren tila päivitetään.

⑨ **Määritä yhdistelmätoiminto.** ***(Tallenna näppäinsarja ohjelmistoon)***
- Napsauta painiketta, jonka haluat määrittää uudelleen.
- Napsauta Macro
- Napsauta New
- Kirjoita yhdistelmätoiminnon nimi.
- Valitse uuden yhdistelmän tekeminen.
- Napsauta Record
- Voit nyt nauhoittaa yhdistelmän. (Korkeintaan 100 näppäinpainallusta)
- Napsauta OK

⑩ **Herkkyyden välilehdeltä voit muuttaa vieritysnopeuden, kaksoisnapsautuksen nopeuden ja DPI-lukituksen herkkyyttä.**
- Liikuttamalla liukusäätimiä vasemmalta (vähemmän herkkä) oikealle (herkempi) voit säätää herkkyyttä.
- Liikuttamalla kaksoisnapsautuksen nopeuden liukusäädintä voit asettaa halutun kaksoisnapsautuksen nopeuden hitaasta (vasen) nopeaan (oikea).
- DPI-kentässä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä eri DPI-asetuksia.

**Profiilien tallentaminen ja lataaminen** ***(Profiilit säilyttävät hiiren asetukset tietokoneella)***

⑪ **Profiilin tallentaminen**
- Napsauta Profile
- Napsauta Export Profile
- Selaa sijainti, jonne haluat luoda tallennuksen.
- Syötä profiilin nimi. *esimerkiksi Far_Cry2*
- Napsauta Save

**Profiilin lataaminen**
- Napsauta Profile
- Napsauta Import Profile
- Selaa sijainti, johon profiili on tallennettu.
- Valitse profiili, jonka haluat valita.
- Napsauta Open
- Ota profiili käyttöön hiireen napsauttamalla Apply.

⑫ **Oletusasetusten palauttaminen**
- Napsauta Restore
- Napsauta OK
- Napsauta Apply

**Oversikt over musen**

ⓐ - Knapp 1 (standardfunksjon = neste side).
ⓑ - Knapp 2 (standardfunksjon = forrige side).
ⓒ - DPI-bryter.
ⓓ - Mode-indikator (blå LED av = Mode-1, og blå LED på = Mode-2).
ⓔ - DPI-indikator (1 LED på = 800 dpi, 2 LED = 1600 dpi, 3 LED = 2400 dpi).
ⓕ - Venstre museknapp.
ⓖ - Midtre knapp / rullehjul / vippehjul (beveg sideveis).
ⓗ - Høyre museknapp.
ⓘ - Knapp 3 (må konfigureres i programvaren).
ⓙ - Knapp 4 (må konfigureres i programvaren).
ⓚ - Mode-knapp (klikk for å veksle mellom "Mode-1" og "Mode-2").
*(Velg "Mode" i programvaren for å redigere "Mode-1" og "Mode-2".*

**Installasjon**

① ⓐ- Koble musen til USB-porten på PC-en.
ⓑ- Vent til meldingen "Enheten er klar til bruk" vises.
ⓒ- Sett CD-en i PC-en.
② ⓐ- Klikk på "Installer programvare" på Trust-menyen.
ⓑ- Følg instruksjonene på skjermen.
ⓒ- Når installasjonen er ferdig, starter du PC-en på nytt.
③ ⓐ- Start programmet for konfigurasjon av musen (finnes på oppgavelinjen).
ⓑ- I påfølgende del av denne bruksanvisningen refereres det til "Apply"-funksjonen som oppdaterer musen.
"Apply"-knappen finner du nederst i høyre hjørne i hovedvinduet.
*(Musen fungerer ikke når den oppdateres. Oppdateringen tar noen sekunder.)*

► Du kan lagre to ulike oppsett for musen. Du bytter raskt mellom disse oppsettene ved å trykke på "Mode"-knappen på musen.

**Konfigurering**

④ **Tilordne en vanlig musefunksjon** ***(som klikk, midtklikk, meny)***
- Klikk på museknappen du vil tilordne på nytt.
- Klikk på funksjonen du vil tilordne til knappen.
- Klikk på "Apply" → Musen oppdateres.

⑤ **Tilordne en grunnleggende Windows-funksjon** ***(som klipp ut, kopier, lim inn)***
- Klikk på museknappen du vil tilordne på nytt.
- Klikk på en funksjon i kategorien "Basic".
- Klikk på "Apply" → Musen oppdateres.

⑥ **Tilordne en avansert Windows-funksjon** ***(som lukk vindu, åpne utforsker, kjør)***
- Klikk på museknappen du vil tilordne på nytt.
- Klikk på en funksjon i kategorien "Advanced".
- Klikk på "Apply" → Musen oppdateres.

⑦ **Tilordne en mediefunksjon** ***(som spill av/pause, volum opp, volum ned)***
- Klikk på museknappen du vil tilordne på nytt.
- Klikk på en funksjon i kategorien "Media".
- Klikk på "Apply" → Musen oppdateres.

**Avansert musekonfigurasjon**

⑧ **Tilordne en tastekombinasjon**. ***(Lagre en kombinasjon av to taster i musen.)***
- Klikk på museknappen du vil tilordne på nytt.
- Klikk på "Combo Key"
- Angi en tastetrykk- eller tastekombinasjon.
- Klikk på "OK"
- Klikk på "Apply" → Musen oppdateres.

⑨ **Tilordne en makrofunksjon.** ***(Lagre en tastesekvens i programvaren.)***
- Klikk på museknappen du vil tilordne på nytt.
- Klikk på "Macro"
- Klikk på "New"
- Skriv inn et navn på makrofunksjonen.
- Velg den nyopprettede makroen.
- Klikk på "Record"
- Du kan nå registrere makroen (maksimum 100 tastetrykk).
- Klikk på "OK"

⑩ **I kategorien for følsomhet kan du endre rullehastigheten, dobbeltklikkhastigheten og DPI-lås.**
- Du justerer følsomheten ved å dra glidebryterne fra venstre (mindre følsomhet) mot høyre (større følsomhet).
- Du angir foretrukket hastighet på dobbeltklikking ved å dra glidebryteren fra langsom (venstre) til hurtig (høyre) i feltet for hastighet på dobbeltklikking.
- I DPI-feltet kan du aktivere og deaktivere de forskjellige DPI-innstillingene.

**Lagre og laste profiler** ***(Profiler lagrer museinnstillingene på PC-en)***

⑪ **Lagre en profil**
- Klikk på "Profile".
- Klikk på "Export Profile".
- Finn plasseringen der du vil lagre profilen.
- Angi et profilnavn, *for eksempel "Fin_profil2".*
- Klikk på "Save".

**Laste en profil**
- Klikk på "Profile".
- Klikk på "Import Profile".
- Bla til plasseringen der profilen er lagret.
- Velg profilen du vil laste inn.
- Klikk på "Open".
- Klikk på "Apply" for å bruke profilen for musen.

⑫ **Gjenopprette standardinnstillingene**
- Klikk på "Restore".
- Klikk på "OK".
- Klikk på "Apply".

**Muslayout**

ⓐ - Knapp 1 (standardfunktion = bläddra framåt)
ⓑ - Knapp 2 (standardfunktion = bläddra bakåt)
ⓒ - DPI-brytare.
ⓓ - Mode-indikator (blå lysdiod av = Mode-1, blå lysdiod på = Mode-2)
ⓔ - DPI-indikator (1 lysdiod på = 800DPI, 2 lysdioder = 1600DPI, 3 lysdioder = 2400DPI)
ⓕ - Vänster musknapp
ⓖ - Mittknapp/scrollhjul/tilthjul (flyttar i sidled)
ⓗ - Höger musknapp
ⓘ - Knapp 3 (måste först konfigureras i programvaran)
ⓙ - Knapp 4 (måste först konfigureras i programvaran)
ⓚ - Mode-knapp (klicka för att växla mellan "Mode-1" och "Mode-2")
*(välj "Mode" i programvaran enligt anvisningarna för att redigera "Mode-1" och "Mode-2")*

**Installation**

① ⓐ- Anslut musen till datorns USB-port.
ⓑ- Vänta tills du får upp meddelandet "Enheten är klar att användas".
ⓒ- Sätt i CD-skivan i datorn.
② ⓐ- Klicka på "Install the software" i Trustmenyn.
ⓑ- Följ installationsanvisningarna
ⓒ- När installationen är klar startar du om din dator.
③ ⓐ- Starta muskonfigurationsprogrammet. (på aktivitetsfältet)
ⓑ- I handboken refererar man till funktionen "Apply" för uppdatering av musen.
"Apply" finns längst ner till höger i huvudfönstret.
*(musen fungerar inte medan den uppdateras. Det här tar ett par sekunder.)*

▶ Musen kan lagra två olika inställningar. Du växlar mellan de båda inställningarna genom att trycka på musens "Mode"-knapp.

**Konfiguration**

④ **Tilldela en vanlig musfunktion.** ***(Som t.ex. klicka, klicka i mitten, meny)***
- Klicka på den knapp som ska programmeras om.
- Klicka på den funktion du vill att knappen ska få.
- Klicka på "Apply" → Musen uppdateras.

⑤ **Tilldela en grundläggande fönsterfunktion.** ***(Som t.ex. klipp ut, kopiera, klistra in)***
- Klicka på den knapp som ska programmeras om.
- Klicka på en funktion på fliken "Basic".
- Klicka på "Apply" → Musen uppdateras.

⑥ **Tilldela en avancerad fönsterfunktion.** ***(Som t.ex. stäng fönster, öppna Explorer, kör)***
- Klicka på den knapp som ska programmeras om.
- Klicka på en funktion på fliken "Advanced".
- Klicka på "Apply" → Musen uppdateras.

⑦ **Tilldela en mediafunktion.** ***(Som t.ex. spela upp/pausa, höj volymen, sänk volymen)***
- Klicka på den knapp som ska programmeras om.
- Klicka på en funktion på fliken "Media".
- Klicka på "Apply" → Musen uppdateras.

**Avancerad muskonfiguration**

⑧ **Tilldela en knappkombination**. ***(Lagra en 2-knappskombination i musen)***
- Klicka på den knapp som ska programmeras om.
- Klicka på "Combo Key"
- Lägg in en knapptryckning eller knappkombination.
- Klicka på "OK"
- Klicka på "Apply" → Musen uppdateras.

⑨ **Tilldela en makrofunktion.** ***(Lagra en knappsekvens i programvaran)***
- Klicka på den knapp som ska programmeras om.
- Klicka på "Macro"
- Klicka på "New"
- Skriv in ett namn på makrofunktionen.
- Välj det nya makrot.
- Klicka på "Record"
- Du kan nu spela in ditt makro. (max 100 knapptryckningar)
- Klicka på "OK"

⑩ **På fliken för känslighet kan du justera scrollhjulets känslighet, hastigheten på dubbelklick och DPI-låset.**
- Genom att dra reglagen från vänster (lägre känslighet) till höger (ökad känslighet) kan du justera känsligheten.
- Med reglaget på raden för 'Double Click Speed' kan du justera hastigheten för dubbelklick, från

långsamt (vänster) till snabb (höger).
- På DPI-fältet kan du aktivera och stänga av de olika DPI-inställningarna.

**Spara och hämta profiler** ***(dina musinställningar lagras i profiler på datorn)***

⑪ **Spara en profil**
- Klicka på "Profile"
- Klicka på "Export Profile"
- Leta upp den plats där du vill spara.
- Skriv in ett profilnamn, *till exempel "Far_Cry2'"*
- Klicka på "Save"

**Hämta en profil**
- Klicka på "Profile"
- Klicka på "Import Profile"
- Leta upp den plats där profilen sparades.
- Välj den profil som ska hämtas.
- Klicka på "Open"
- Klicka på "Apply" för att använda profilen till musen.

⑫ **Återställ standardinställningar**
- Klicka på "Restore"
- Klicka på "OK"
- Klicka på "Apply"

**Budowa myszy**

ⓐ - 1. przycisk (funkcja domyślna = strona następna)
ⓑ - 2. przycisk (funkcja domyślna = strona poprzednia)
ⓒ - przełącznik ustawień rozdzielczości DPI
ⓓ - wskaźnik Mode (niebieska dioda wyłączona = Mode-1, niebieska dioda włączona = Mode-2)
ⓔ - wskaźnik DPI (1 dioda włączona = 800 DPI, 2 diody = 1600 DPI, 3 diody = 2400 DPI)
ⓕ - lewy przycisk myszy
ⓖ - środkowy przycisk/ rolka do przewijania/ rolka pochyła (przesuwanie na boki)
ⓗ - prawy przycisk myszy
ⓘ - 3. przycisk (należy go skonfigurować, używając odpowiedniego oprogramowania)
ⓙ - 4. przycisk (należy go skonfigurować, używając odpowiedniego oprogramowania)
ⓚ - przycisk Mode (naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy trybami „Mode-1" i „Mode-2")
*(w programie należy wybrać opcję „Mode", aby edytować tryb „Mode-1" i „Mode-2"*

**Instalacja**

① ⓐ- podłącz mysz do portu USB w komputerze
ⓑ- poczekaj na pojawienie się komunikatu „Urządzenie jest gotowe do użycia"
ⓒ- włóż płytę CD do napędu komputera
② ⓐ- kliknij opcję Instaluj oprogramowanie z menu okna Trust
ⓑ- kontynuuj instalację zgodnie ze wskazówkami
ⓒ- po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer
③ ⓐ- uruchom program konfiguracyjny myszy (jego ikonę znajdziesz na pasku koło zegarka)
ⓑ- w kolejnych akapitach instrukcji obsługi będzie mowa o przycisku „Apply" (Zastosuj), który aktualizuje ustawienia myszy;
przycisk „Apply" znajduje się w prawym, dolnym rogu głównego okna programu
*(mysz przestanie działać w czasie aktualizacji ustawień, która może potrwać kilka sekund).*

► W myszy można zapisać 2 rodzaje ustawień. Przycisk „Mode" umożliwia natychmiastowe przełączenie jednego trybu pracy na drugi.

**Konfiguracja**

④ **Przypisanie standardowych funkcji myszy** ***(np. kliknięcie, środkowe kliknięcie, menu)***
- kliknij przycisk, któremu chcesz przypisać daną funkcję
- kliknij funkcję, którą chcesz przypisać do danego przycisku
- kliknij przycisk „Apply" → ustawienia myszy zostały zaktualizowane.

⑤ **Przypisanie podstawowych funkcji windows** ***(np. wytnij, kopiuj, wklej)***
- kliknij przycisk, któremu chcesz przypisać daną funkcję
- kliknij funkcję na karcie „Basic"
- kliknij przycisk „Apply" → ustawienia myszy zostały zaktualizowane.

⑥ **Przypisanie zaawansowanych funkcji windows** ***(np. zamknij okno, otwórz explorer, uruchom)***
- kliknij przycisk, któremu chcesz przypisać daną funkcję
- kliknij funkcję na karcie „Advanced"
- kliknij przycisk „Apply" → ustawienia myszy zostały zaktualizowane.

⑦ **Przypisanie funkcji medialnych** ***(np. odtwórz/wstrzymaj, zwiększ głośność, zmniejsz głośność)***
- kliknij przycisk, któremu chcesz przypisać daną funkcję
- kliknij funkcję na karcie „Media"
- kliknij przycisk „Apply" → ustawienia myszy zostały zaktualizowane.

**Zaawansowana konfiguracja myszy**

⑧ **Przypisanie funkcji do klawisza combo** ***(uderzenie 2 klawiszy zapisane pod jednym przyciskiem)***
- kliknij przycisk, któremu chcesz przypisać daną funkcję
- kliknij opcję „Combo Key"
- naciśnij odpowiednie klawisze lub połączenie klawiszy
- kliknij przycisk „OK"
- kliknij przycisk „Apply" → ustawienia myszy zostały zaktualizowane.

⑨ **Przypisanie funkcji makro** ***(zapisanie sekwencji klawiszy w programie konfiguracyjnym)***
- kliknij przycisk, któremu chcesz przypisać daną funkcję
- kliknij opcję „Macro"
- kliknij opcję „New"
- wpisz nazwę dla funkcji makra
- wybierz nowo utworzone makro
- kliknij opcję „Record"
- teraz możesz rozpocząć nagrywanie makra (maksymalnie można nacisnąć 100 klawiszy)
- kliknij przycisk „OK"

⑩ **Na karcie czułości można zmienić ustawienie czułości dla szybkości przewijania, szybkości podwójnego kliknięcia i blokady rozdzielczości DPI**
- przesuwając suwaki w lewo (mniejsza czułość) lub w prawo (większa czułość), możesz dopasować czułość myszy
- przesuwając suwak z opisem „Double Click Speed", możesz ustawić odpowiednią szybkość podwójnego

kliknięcia, w lewo - powoli, w prawo - szybciej
- w polu DPI możesz włączyć lub wyłączyć różne ustawienia rozdzielczości DPI

**Zapisywanie i wczytywanie profilów** ***(profile umożliwiają zapisanie ustawień myszy na dysku komputera)***

⑪ **Zapisywanie profilu**
- kliknij opcję „Profile"
- kliknij opcję „Export Profile"
- znajdź miejsce na dysku, w którym chcesz zapisać profil
- wprowadź nazwę profilu, *na przykład „Far_Cry2"*
- kliknij przycisk „Save".

**Wczytywanie profilu**
- kliknij opcję „Profile"
- kliknij opcję „Import Profile"
- znajdź miejsce na dysku, w którym zapisano profil
- wybierz profil, który chcesz wczytać
- kliknij opcję „Open"
- kliknij opcję „Apply", aby zastosować ustawienia profilu do myszy.

⑫ **Przywracanie ustawień domyślnych**
- kliknij opcję „Restore"
- kliknij przycisk „OK"
- kliknij przycisk „Apply"

**Myš**

ⓐ - Tlačítko 1. (výchozí funkce = o stránku vpřed)
ⓑ - Tlačítko 2. (výchozí funkce = o stránku zpět)
ⓒ - Přepínač DPI.
ⓓ - Indikátor Mode. (modrý indikátor nesvítí = Mode-1, modrý indikátor svítí = Mode-2)
ⓔ - Indikátor DPI. (svítí 1 indikátor = 800 DPI, 2 indikátory = 1600 DPI, 3 indikátory = 2400 DPI)
ⓕ - Levé tlačítko myši
ⓖ - Střední tlačítko/kolečko/naklápěcí kolečko (posun do stran)
ⓗ - Pravé tlačítko myši
ⓘ - Tlačítko 3. (nejprve musíte nakonfigurovat v softwaru)
ⓙ - Tlačítko 4. (nejprve musíte nakonfigurovat v softwaru)
ⓚ - Tlačítko Mode (kliknutím přepnete mezi 'Mode-1' a 'Mode-2')
*(vyberte „Mode" v softwaru, jak je znázorněno, k úpravě 'Mode-1' a 'Mode-2')*

**Instalace**

① ⓐ- Připojte myš k portu USB počítače.
ⓑ- Vyčkejte, dokud se nezobrazí zpráva „Zařízení je připraveno k použití".
ⓒ- Vložte CD do počítače.
② ⓐ- Klikněte na Instalovat software v nabídce Trust.
ⓑ- Proveďte instalaci
ⓒ- Po dokončení instalace restartujte počítač.
③ ⓐ- Spusťte software pro konfiguraci myši. (Najdete jej na hlavním panelu.)
ⓑ- V následující části příručky budeme odkazovat na funkci „Apply" (Použít), která aktualizuje myš. Funkce „Apply" je umístěna ve spodním pravém rohu hlavního okna.
*(Myš v průběhu aktualizace nebude fungovat. Aktualizace zabere několik sekund.)*

▶ Myš může obsahovat dvě různá nastavení. Mezi nastaveními můžete přepínat tlačítkem „Mode" na myši.

**Konfigurace**

④ **Přiřaďte běžné funkce myši.** ***(např. kliknutí, kliknutí středním tlačítkem, nabídka)***
- Klikněte na tlačítko, které chcete znovu přiřadit.
- Klikněte na funkci, kterou chcete tlačítku přiřadit.
- Klikněte na „Apply" → Myš se aktualizuje.

⑤ **Přiřaďte základní funkce Windows.** ***(např. vyjmout, kopírovat, vložit)***
- Klikněte na tlačítko, které chcete znovu přiřadit.
- Klikněte na funkci na kartě „Basic".
- Klikněte na „Apply" → Myš se aktualizuje.

⑥ **Přiřaďte pokročilé funkce Windows.** ***(např. zavřít okno, otevřít Průzkumníka, spustit)***
- Klikněte na tlačítko, které chcete znovu přiřadit.
- Klikněte na funkci na kartě „Advanced".
- Klikněte na „Apply" → Myš se aktualizuje.

⑦ **Přiřaďte multimediální funkci.** ***(např. přehrát/pozastavit, zvýšit hlasitost, snížit hlasitost)***
- Klikněte na tlačítko, které chcete znovu přiřadit.
- Klikněte na funkci na kartě „Media".
- Klikněte na „Apply" → Myš se aktualizuje.

**Pokročilá konfigurace myši**

⑧ **Přiřaďte funkci kombinaci kláves**. ***(Uložte v myši kombinaci dvou kláves.)***
- Klikněte na tlačítko, které chcete znovu přiřadit.
- Klikněte na „Combo Key"
- Vložte stisknutí klávesy nebo kombinaci kláves.
- Klikněte na „OK"
- Klikněte na „Apply" → Myš se aktualizuje.

⑨ **Přiřaďte funkci makro.** ***(Přiřaďte posloupnost kláves v softwaru.)***
- Klikněte na tlačítko, které chcete znovu přiřadit.
- Klikněte na „Macro"
- Klikněte na „New"
- Zadejte název pro funkci Makro.
- Vyberte nově vytvořené makro.
- Klikněte na „Record"
- Nyní můžete zaznamenat makro. (maximum je 100 stisknutí kláves)
- Klikněte na „OK"

⑩ **Na kartě citlivosti můžete změnit citlivost pro rychlost posunu, rychlost dvojkliku a zámek DPI.**
- Změnou polohy posuvníků zleva (nižší citlivost) doprava (vyšší citlivost) můžete upravit citlivost.
- Změnou polohy posuvníku na liště „Rychlost dvojkliku" můžete nastavit preferovanou rychlost dvojkliku z nízké rychlosti (vlevo) na vysokou (vpravo).

- V poli DPI můžete aktivovat a deaktivovat různá nastavení DPI.

**Uložení a načtení profilů** ***(Profily jsou uložená nastavení myši v počítači.)***

⑪ **Uložení profilu**
- Klikněte na „Profile“
- Klikněte na „Export Profile“
- Přejděte do umístění, kam chcete profil uložit.
- Vložte název profilu. *Například „Far_Cry2“*
- Klikněte na „Save“

**Načtení profilu**
- Klikněte na „Profile“
- Klikněte na „Import Profile“
- Přejděte do umístění, kde je profil uložen.
- Vyberte profil, který chcete načíst.
- Klikněte na „Open“
- Klikněte na „Apply“, aby se profil pro myš použil.

⑫ **Obnovení výchozích nastavení**
- Klikněte na „Restore“
- Klikněte na „OK“
- Klikněte na „Apply“

**Opis myši**

ⓐ - Tlačidlo 1 (predvolená funkcia = nasledujúca stránka)
ⓑ - Tlačidlo 2 (predvolená funkcia = predchádzajúca stránka)
ⓒ - Prepínač DPI
ⓓ - Indikátor Mode (modrá dióda vypnutá = Mode-1, modrá dióda zapnutá = Mode-2).
ⓔ - Indikátor DPI (zapnutá 1 dióda = 800 DPI, zapnuté 2 diódy = 1600 DPI, zapnuté 3 diódy = 2400 DPI).
ⓕ - Ľavé tlačidlo myši
ⓖ - Prostredné tlačidlo/rolovacie koliesko/nakláňacie koliesko (posun do strán)
ⓗ - Pravé tlačidlo myši
ⓘ - Tlačidlo 3 (najprv ho treba konfigurovať v softvéri)
ⓙ - Tlačidlo 4 (najprv ho treba konfigurovať v softvéri)
ⓚ - Tlačidlo Mode (stlačením prepínate režimy Mode-1 a Mode-2)
*(podľa pokynov vyberte v softvéri Mode, ak chcete upraviť režimy Mode-1 a Mode-2)*

**Inštalácia**

① ⓐ- Pripojte myš k rozhraniu USB počítača.
ⓑ- Počkajte, kým sa nezobrazí hlásenie Zariadenie je pripravené na použitie.
ⓒ- Vložte disk CD do počítača.
② ⓐ- V menu aplikácie Trust kliknite na Install the software (Inštalovať softvér).
ⓑ- Postupujte podľa pokynov inštalácie
ⓒ- Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
③ ⓐ- Spustite softvér na konfiguráciu myši (nachádza sa na paneli úloh).
ⓑ- V nasledujúcej časti návodu sa bude odkazovať na funkciu Apply (Použiť), ktorá aktualizuje myš. Tlačidlo Apply (Použiť) sa nachádza v pravom spodnom rohu hlavného okna.
*(Počas aktualizovania prestane myš fungovať. Bude to trvať niekoľko sekúnd.)*

▶ Do myši je možné uložiť 2 odlišné nastavenia. Tieto nastavenia môžete okamžite prepínať stlačením tlačidla Mode (Režim) na myši.

**Konfigurácia**

④ **Priradenie štandardných funkcií myši** ***(napr. kliknutie, kliknutie prostredným tlačidlom, menu)***
- Kliknite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť inú funkciu.
- Kliknite na funkciu, ktorú chcete priradiť tlačidlu.
- Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť) → Myš sa aktualizuje.

⑤ **Priradenie základných funkcií okien** ***(napr. vystrihnúť, kopírovať, prilepiť)***
- Kliknite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť inú funkciu.
- Kliknite na funkciu na karte Basic (Základné).
- Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť) → Myš sa aktualizuje.

⑥ **Priradenie pokročilých funkcií okien** ***(napr. zatvoriť okno, otvoriť prehľadávač, spustiť)***
- Kliknite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť inú funkciu.
- Kliknite na funkciu na karte Advanced (Rozšírené).
- Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť) → Myš sa aktualizuje.

⑦ **Priradenie multimediálnych funkcií** ***(napr. prehrávať/pozastaviť, zvýšiť hlasitosť, znížiť hlasitosť)***
- Kliknite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť inú funkciu.
- Kliknite na funkciu na karte Media (Médiá).
- Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť) → Myš sa aktualizuje.

**Rozšírená konfigurácia myši**

⑧ **Priradenie funkcie klávesovej skratky** ***(uloženie kombinácie 2 tlačidiel do myši)***
- Kliknite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť inú funkciu.
- Kliknite na tlačidlo Combo Key (Klávesová skratka)
- Vložte kombináciu stlačenia tlačidiel alebo kombináciu tlačidiel.
- Kliknite na OK
- Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť) → Myš sa aktualizuje.

⑨ **Priradenie funkcie makra** ***(uloženie sekvencie tlačidiel v softvéri)***
- Kliknite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť inú funkciu.
- Kliknite na tlačidlo Macro (Makro)
- Kliknite na tlačidlo New (Nové)
- Napíšte názov funkcie makra.
- Vyberte novovytvorené makro.
- Kliknite na tlačidlo Record (Zaznamenať)
- Teraz môžete zaznamenať makro. (Maximum je 100 stlačení tlačidiel.)
- Kliknite na OK

⑩ **Na karte Sensitivity (Citlivosť) môžete zmeniť citlivosť rýchlosti rolovania, rýchlosti dvojitého kliknutia a zámku DPI.**
- Citlivosť môžete upraviť posúvaním jazdcov zľava (menej citlivé) doprava (citlivejšie).
- Posúvaním jazdca na lište 'Double Click Speed' (Rýchlosť dvojitého kliknutia) môžete nastaviť preferovanú rýchlosť dvojitého kliknutia z pomalého (doľava) na rýchle (doprava).

- V poli DPI môžete zapínať a vypínať rozličné nastavenia DPI.

**Ukladanie a načítavanie profilov** ***(nastavenia myši sú v počítači uložené v profiloch)***

⑪ **Uloženie profilu**
- Kliknite na tlačidlo Profile (Profil)
- Kliknite na voľbu Export Profile (Exportovať profil)
- Vyhľadajte umiestnenie, kam chcete uložiť profil.
- Vložte názov profilu. *Napríklad Far_Cry2*
- Kliknite na Save (Uložiť)

**Načítanie profilu**
- Kliknite na tlačidlo Profile (Profil)
- Kliknite na možnosť Import Profile (Importovať profil)
- Vyhľadajte umiestnenie, kde sa nachádza profil.
- Vyberte profil, ktorý chcete načítať.
- Kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť)
- Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť) a profil sa použije v myši.

⑫ **Obnovenie predvolených nastavení**
- Kliknite na tlačidlo Restore (Obnoviť)
- Kliknite na tlačidlo OK
- Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť)

**Az egér felépítése**

ⓐ - 1. gomb (alapértelmezett funkció = egy lappal előrelépés)
ⓑ - 2. gomb (alapértelmezett funkció = egy lappal visszalépés)
ⓒ - DPI-váltógomb.
ⓓ - Mode-kijelző (kék jelzőfény kikapcsolva = Mode-1, kék jelzőfény bekapcsolva = Mode-2)
ⓔ - DPI-kijelző (1 jelzőfény bekapcsolva = 800DPI, 2 jelzőfény bekapcsolva = 1600DPI, 3 jelzőfény bekapcsolva = 2400DPI)
ⓕ - Bal egérgomb
ⓖ - Középső gomb / görgetőkerék / kerék döntése (oldalirányba való mozgás)
ⓗ - Jobb egérgomb
ⓘ - 3. gomb (funkcióját a szoftveren keresztül kell beállítani)
ⓙ - 4. gomb (funkcióját a szoftveren keresztül kell beállítani)
ⓚ - Mode gomb (nyomja meg a 'Mode-1' és a 'Mode-2' üzemmód közötti váltáshoz)
*(válassza ki a 'Mode' opciót a szoftverben a 'Mode-1' és a 'Mode-2' szerkesztéséhez)*

**Üzembe helyezés**

① ⓐ- Csatlakoztassa az egeret a számítógép USB-portjához.
ⓑ- Várjon, amíg „Az eszköz használatra kész" üzenet meg nem jelenik.
ⓒ- Helyezze be a telepítőlemezt a számítógépbe.
② ⓐ- Kattintson a „Szoftver telepítése" opcióra a Trust menüben.
ⓑ- Kövesse a telepítési folyamatot.
ⓒ- A telepítés befejezése után indítsa újra a számítógépet.
③ ⓐ- Indítsa el az egér konfigurációjához szükséges szoftvert. (a tálcán található)
ⓑ- A kézikönyv további részében az 'Apply' funkció az egér frissítésére vonatkozik.
Az 'Apply' gomb a főablak jobb alsó sarkában található.
*(Az egér a frissítés ideje alatt átmenetileg nem működik. Ez néhány másodpercet is igénybe vehet.)*

▶ Az egér két különböző beállítás tárolására képes. Az egéren lévő 'Mode' gombbal közvetlenül válthat a két beállítás között.

**Konfiguráció**

④ **Általános egérfunkció hozzárendelése.** ***(Pl. kattintás, középső kattintás, menü)***
- Nyomja le azt a gombot, amelyikhez új funkciót kíván hozzárendelni.
- Kattintson arra a funkcióra, amelyet a gombhoz hozzá szeretne rendelni.
- Kattintson az 'Apply' → Az egér frissítése megkezdődik.

⑤ **Egyszerű Windows-funkció hozzárendelése.** ***(Pl. kivágás, másolás, beillesztés)***
- Nyomja le azt a gombot, amelyikhez új funkciót kíván hozzárendelni.
- Kattintson a 'Basic' fülön lévő valamelyik funkcióra.
- Kattintson az 'Apply' gombra. → Az egér frissítése megkezdődik.

⑥ **Speciális Windows-funkció hozzárendelése.** ***(Pl. ablak bezárása, Explorer megnyitása, futtatás)***
- Nyomja le azt a gombot, amelyikhez új funkciót kíván hozzárendelni.
- Kattintson a 'Basic' fülön lévő valamelyik funkcióra.
- Kattintson az 'Apply' gombra. → Az egér frissítése megkezdődik.

⑦ **Médiafunkció hozzárendelése.** ***(Pl. lejátszás / szünet, hangerő növelése, hangerő csökkentése)***
- Nyomja le azt a gombot, amelyikhez új funkciót kíván hozzárendelni.
- Kattintson a 'Media' fülön lévő valamelyik funkcióra.
- Kattintson az 'Apply' gombra. → Az egér frissítése megkezdődik.

**Speciális egérbeállítások**

⑧ **Billentyűkombináció hozzárendelése**. ***(Két billentyű kombinációjának mentése az egérben.)***
- Nyomja le azt a gombot, amelyikhez új funkciót kíván hozzárendelni.
- Nyomja le a 'Combo Key' gombot.
- Nyomjon le egy billentyűt vagy billentyűkombinációt.
- Kattintson az 'OK' gombra.
- Kattintson az 'Apply' gombra. → Az egér frissítése megkezdődik.

⑨ **Makró funkció hozzárendelése.** ***(Billentyűsorozat tárolása a szoftverben.)***
- Nyomja le azt a gombot, amelyikhez új funkciót kíván hozzárendelni.
- Kattintson a 'Macro' gombra.
- Kattintson a 'New' gombra.
- Adja meg a makró funkció nevét.
- Válassza ki ezt a makrót.
- Kattintson a 'Record' gombra.
- Most veheti fel a makrót. (maximum 100 billentyűleütés)
- Kattintson az 'OK' gombra.

⑩ **Az érzékenység fülre kattintva megváltoztathatja a görgetési sebességet, a dupla kattintás sebességét, illetve a DPI blokkolását.**
- Az érzékenységet a csúszkák balról (kevésbé érzékeny) jobbra (érzékenyebb) való mozgatásával állíthatja be.
- A csúszkának a 'Double Click Speed' (dupla kattintás sebessége) sávon való mozgatásával állíthatja be

a dupla kattintás sebességét a lassútól (bal) és a gyorsig (jobb).
- A DPI mezőben az egyes DPI beállításokat engedélyezheti vagy tilthatja le.

**Profilok tárolása és betöltése** ***(Egérbeállítások tárolása a számítógépen.)***

⑪ **Profil mentése**
- Kattintson a 'Profile' gombra.
- Kattintson az 'Export Profile' opcióra.
- Válassza ki a profil kívánt mentési helyét.
- Adja meg a profil nevét. *például: 'Far_Cry2'*
- Kattintson a 'Save' (mentés) gombra.

**Profil betöltése**
- Kattintson a 'Profile' gombra.
- Kattintson az 'Import Profile' opcióra.
- Keresse meg azt a helyet, ahol a profil található..
- Válassza ki a betölteni kívánt profilt.
- Kattintson az 'Open' gombra.
- Kattintson az 'Apply' gombra, az egér profiljának betöltéséhez.

⑫ **Alapértelmezett beállítások visszaállítása**
- Kattintson a 'Restore' (visszaállítás) gombra.
- Kattintson az 'OK' gombra.
- Kattintson az 'Apply' (alkalmaz) gombra.

**Schemă mouse**

ⓐ - Buton 1. (funcţie implicită = pagina următoare)
ⓑ - Buton 2. (funcţie implicită = pagina anterioară)
ⓒ - Comutator DPI.
ⓓ - IndicatorMode.(Led albastru stins= Mode-1, Led albastru aprins= Mode-2)
ⓔ - Indicator DPI.(1 Led aprins = 800 DPI, 2 leduri = 1600 DPI, 3 leduri = 2400 DPI)
ⓕ - Buton stânga mouse
ⓖ - Buton mijloc/ rotiţă derulare/ rotiţă înclinare (mişcare laterală)
ⓗ - Buton dreapta mouse
ⓘ - Buton 3. (necesită mai întâi configurarea software)
ⓙ - Buton 4. (necesită mai întâi configurarea software)
ⓚ - Buton Mode (faceţi clic pentru a comuta între 'Mode-1' şi 'Mode-2')
*(selectaţi 'Mode' în software după cum este indicat pentru a edita 'Mode-1' şi 'Mode-2')*

**Instalare**

① ⓐ- Conectaţi mouse-ul la portul USB al PC-ului.
ⓑ- Aşteptaţi până când apare mesajul 'Dispozitivul dumneavoastră este gata de utilizare'.
ⓒ- Introduceţi CD-ul de instalare în PC.
② ⓐ- Faceţi clic pe Instalare software din meniul Trust.
ⓑ- Urmăriţi instalarea
ⓒ- Când instalarea s-a încheiat, reporniţi PC-ul dumneavoastră.
③ ⓐ- Porniţi software-ul de configurare a mouse-ului. (localizat în bara de sarcini)
ⓑ- În următoarea parte a manualului se va face referire la funcţia 'Apply' care actualizează mouse-ul. Funcţia 'Apply' este localizată în colţul dreapta jos al ferestrei principale.
*(mouse-ul se va opri în timpul actualizării. Acest lucru va dura câteva secunde.)*

▶ Mouse-ul poate stoca 2 setări diferite. Puteţi comuta imediat între aceste setări prin apăsarea butonului 'Mode' de pe mouse.

**Configurare**

④ **Atribuiţi o funcţie obişnuită a mouse-ului.** ***(Precum clic, clic mijloc, meniu)***
- Faceţi clic pe butonul pe care doriţi să îl reatribuiţi.
- Faceţi clic pe funcţia pe care doriţi să o atribuiţi butonului.
- Faceţi clic pe 'Apply' → Are loc actualizarea mouse-ului.

⑤ **Atribuiţi o funcţie de bază a ferestrei.** ***(Precum decupare, copiere, alipire)***
- Faceţi clic pe butonul pe care doriţi să îl reatribuiţi.
- Faceţi clic pe funcţia din fila 'Basic'.
- Faceţi clic pe 'Apply' → Are loc actualizarea mouse-ului.

⑥ **Atribuiţi o funcţie avansată a ferestrei.** ***(Precum Închidere fereastră, Deschidere explorer, pornire)***
- Faceţi clic pe butonul pe care doriţi să îl reatribuiţi.
- Faceţi clic pe funcţia din fila 'Advanced'.
- Faceţi clic pe 'Apply' → Are loc actualizarea mouse-ului.

⑦ **Atribuiţi o funcţie media.** ***(Precum Pornire/Pauză ,Creştere volum, Descreştere volum)***
- Faceţi clic pe butonul pe care doriţi să îl reatribuiţi.
- Faceţi clic pe funcţia din fila 'Media'.
- Faceţi clic pe 'Apply' → Are loc actualizarea mouse-ului.

**Configurarea avansată a mouse-ului**

⑧ **Atribuiţi o funcţie tastei combo**. ***(Stocaţi o combinaţie de 2 taste în mouse)***
- Faceţi clic pe butonul pe care doriţi să îl reatribuiţi.
- Faceţi clic pe 'Combo Key'
- Apăsaţi orice tastă sau combinaţie de taste.
- Faceţi clic pe 'OK'
- Faceţi clic pe 'Apply' → Are loc actualizarea mouse-ului.

⑨ **Atribuiţi o funcţie macro.** ***(Stocaţi o succesiune de taste în software)***
- Faceţi clic pe butonul pe care doriţi să îl reatribuiţi.
- Faceţi clic pe 'Macro'
- Faceţi clic pe 'New'
- Tastaţi un nume pentru funcţia macro.
- Selectaţi funcţia macro nou creată.
- Faceţi clic pe 'Record'
- Acum puteţi înregistra funcţia macro. (maximum 100 apăsări de taste)
- Faceţi clic pe 'OK'

⑩ **În fila de sensibilitate puteţi modifica sensibilitatea vitezei de derulare, a vitezei pentru dublu clic, şi blocarea DPI.**
- Prin mutarea cursorului din stânga (mai puţin sensibil) la dreapta (mai sensibil) puteţi regla sensibilitatea.
- Prin mutarea cursorului din bara 'Viteză dublu clic', puteţi seta viteza preferată pentru dublu clic de la

încet (stânga) la rapid (dreapta).
- În câmpul DPI puteţi activa şi dezactiva diferitele setări DPI.

**Salvarea şi Încărcarea profilurilor** ***(Profilurile stochează setările mouse-ului dumneavoastră pe PC)***

⑪ **Salvarea unui profil**
- Faceţi clic pe 'Profile'
- Faceţi clic pe 'Export Profile'
- Răsfoiţi până la locaţia unde doriţi să salvaţi.
- Introduceţi un nume profil. *de exemplu 'Far_Cry2'*
- Faceţi clic pe 'Save'

**Încărcarea unui profil**
- Faceţi clic pe 'Profile'
- Faceţi clic pe 'Import Profile'
- Răsfoiţi până la locaţia unde se găseşte profilul.
- Selectaţi profilul pe care doriţi să îl încărcaţi.
- Faceţi clic pe 'Open'
- Faceţi clic pe 'Apply', pentru a aplica profilul mouse-ului.

⑫ **Restabilirea setărilor implicite**
- Faceţi clic pe 'Restore'
- Faceţi clic pe 'OK'
- Faceţi clic pe 'Apply'

**Оформление на мишката**

ⓐ - Бутон 1. (функция по подразбиране = страница напред)
ⓑ - Бутон 2. (функция по подразбиране = страница назад)
ⓒ - Превключвател на DPI.
ⓓ - ИндикаторMode. (Синият светодиод не свети= Mode-1, синият светодиод свети= Mode-2)
ⓔ - Индикатор на DPI. (1 светодиод свети = 800 DPI, 2 светодиода = 1600 DPI, 3 светодиода = 2400 DPI)
ⓕ - Ляв бутон на мишката
ⓖ - Среден бутон/ скролер/ колелце за хоризонтално скролиране (движение настрани)
ⓗ - Десен бутон на мишката
ⓘ - Бутон 3. (трябва първо да бъде конфигуриран в софтуера)
ⓙ - Бутон 4. (трябва първо да бъде конфигуриран в софтуера)
ⓚ - Бутон Mode (кликнете, за да превключите между 'Mode-1' и 'Mode-2')
*(изберете 'Mode' в софтуера, както е показано, за да редактирате'Mode-1' и 'Mode-2')*

**Инсталиране**

① ⓐ- Свържете мишката към USB порта на компютъра.
ⓑ- Изчакайте да се покаже съобщението „Вашето устройство е готово за използване".
ⓒ- Поставете компакт диска в компютъра.
② ⓐ- Кликнете върху „Инсталиране на софтуера" в меню Trust.
ⓑ- Следвайте стъпките за инсталиране
ⓒ- След приключване на инсталирането рестартирайте компютъра си.
③ ⓐ- Стартирайте софтуера за конфигуриране на мишката. (разположен в лентата със задачи)
ⓑ- В следващата част на ръководството ще има препратки към функцията „Прилагане", която актуализира мишката.
'Apply' се намира в долния десен ъгъл на главния прозорец.
*(мишката ще спре да работи, докато се актуализира. Това ще отнеме няколко секунди.)*

► Мишката може да запазва 2 различни настройки. Можете моментално да превключвате между тях чрез натискане на бутона 'Mode' на мишката.

**Конфигуриране**

④ **Присвояване на обичайна функция на мишка.** ***(Като кликване, кликване със средния бутон, меню)***
- Кликнете върху бутона, на който искате повторно да присвоите функция.
- Кликнете върху функцията, която искате да присвоите на бутона.
- Кликнете върху 'Apply' → Мишката се актуализира.

⑤ **Присвояване на основни функции на Windows.** ***(Като изрязване, копиране, поставяне)***
- Кликнете върху бутона, на който искате повторно да присвоите функция.
- Кликнете върху функция в раздела 'Basic'.
- Кликнете върху 'Apply' → Мишката се актуализира.

⑥ **Присвояване на разширена функция на Windows.** ***(Като затваряне на прозорец, отваряне на Explorer, стартиране)***
- Кликнете върху бутона, на който искате повторно да присвоите функция.
- Кликнете върху функция в раздела 'Advanced'.
- Кликнете върху 'Apply' → Мишката се актуализира.

⑦ **Присвояване на мултимедийна функция** ***(Като възпроизвеждане/пауза, увеличаване на звука, намаляване на звука)***
- Кликнете върху бутона, на който искате повторно да присвоите функция.
- Кликнете върху функция в раздела 'Media'.
- Кликнете върху 'Apply' → Мишката се актуализира.

**Разширена конфигурация на мишката**

⑧ **Присвояване на функция, която е комбинация от клавиши**. ***(Запазване на двуклавишна комбинация в мишката)***
- Кликнете върху бутона, на който искате повторно да присвоите функция.
- Кликнете върху 'Combo Key'
- Въведете натискане на клавиш или клавишна комбинация.
- Кликнете върху 'OK'
- Кликнете върху 'Apply' → Мишката се актуализира.

⑨ **Присвояване на функция с макроси** ***(Запазване на последователност от клавиши в софтуера)***
- Кликнете върху бутона, на който искате повторно да присвоите функция.
- Кликнете върху 'Macro'
- Кликнете върху 'New'
- Въведете име за функцията с макроси
- Изберете новосъздадения макрос.
- Кликнете върху 'Record'
- Сега можете да запишете макроса. (максимумът е 100 натискания на клавиши)
- Кликнете върху 'OK'

⑩ **В раздела „Чувствителност" можете да промените чувствителността на скоростта на скролиране, скоростта на двукратното кликване и блокирането на DPI.**

- Чрез преместване на плъзгачите отляво (по-малка чувствителност) надясно (по-голяма чувствителност) можете да регулирате чувствителността.
- Чрез преместване на плъзгача в лентата „Скорост на двукратното кликване“ можете да зададете предпочитаната от вас скорост на двукратното кликване от ниска (ляво) до висока (дясно).
- В полето DPI можете да активирате и деактивирате различните настройки на DPI.

**Запазване и зареждане на профили** ***(Профилите запазват настройките на мишката в компютъра)***

⑪ **Запазване на профил**
- Кликнете върху 'Profile'
- Кликнете върху 'Export Profile'
- Отидете на местоположението, където искате да извършите запазването.
- Въведете име на профила. *например 'Far_Cry2'*
- Кликнете върху „Save“

**Зареждане на профил**
- Кликнете върху 'Profile'
- Кликнете върху 'Import Profile'
- Отидете на местоположението, където се намира профила.
- Изберете профила, който искате да заредите.
- Кликнете върху 'Open'
- Кликнете върху 'Apply', за да приложите профила към мишката.

⑫ **Възстановяване на стойностите по подразбиране**
- Кликнете върху „Restore“
- Кликнете върху „OK“
- Кликнете върху „Apply“

**Внешний вид мыши**

ⓐ - Кнопка 1 (функция по умолчанию = переключение страницы вперед)
ⓑ - Кнопка 2 (функция по умолчанию = переключение страницы назад)
ⓒ - Переключатель DPI.
ⓓ - Индикатор Mode. (Синий светодиод не горит = Mode-1, синий светодиод горит = Mode-2)
ⓔ - Индикатор DPI. (Горит 1 светодиод = 800 DPI, горит 2 светодиода = 1600 DPI, горит 3 светодиода = 2400 DPI)
ⓕ - Левая кнопка мыши
ⓖ - Средняя кнопка/колесо прокрутки/наклон колеса (движение в стороны)
ⓗ - Правая кнопка мыши
ⓘ - Кнопка 3 (требует предварительной настройки с помощью программного обеспечения)
ⓙ - Кнопка 4 (требует предварительной настройки с помощью программного обеспечения)
ⓚ - Кнопка Mode (нажмите для переключения между Mode-1 и Mode-2)
*(выберите Mode в программном обеспечении, как указано, чтобы редактировать Mode-1 и Mode-2)*

**Установка**

① ⓐ- Подключите мышь к USB-порту компьютера.
ⓑ- Дождитесь появления сообщения «Устройство готово к использованию».
ⓒ- Вставьте диск в привод.
② ⓐ- Нажмите Установить в меню Trust.
ⓑ- Следуйте инструкциям по установке
ⓒ- По завершении установки перезагрузите компьютер.
③ ⓐ- Запустите программное обеспечение для настройки мыши (значок расположен в панели задач)
ⓑ- В следующей части руководства будут указания «принять» функцию, которая обновляет мышь. Кнопка Apply (Принять) расположена в правом нижнем углу главного окна.
*(Мышь прекратит работать во время обновления. Это может занять несколько секунд.)*

- Мышь может хранить 2 различных настройки. Можно быстро переключаться между ними с помощью кнопки Mode на мыши.

**Конфигурация**

④ **Назначение стандартных функций мыши** ***(таких как щелчок, щелчок средней кнопкой, меню)***
- Нажмите кнопку, назначение которой нужно изменить.
- Нажмите на функцию, которую нужно присвоить кнопке.
- Нажмите Apply → мышь обновится.

⑤ **Назначение стандартных функций Windows** ***(таких как вырезать, копировать, вставить)***
- Нажмите кнопку, назначение которой нужно изменить.
- Нажмите на функцию на закладке Basic.
- Нажмите Apply → мышь обновится.

⑥ **Назначение расширенных функций Windows** ***(таких как закрыть окно, открыть проводник, запустить)***
- Нажмите кнопку, назначение которой нужно изменить.
- Нажмите на функцию на закладке Advanced.
- Нажмите Apply → мышь обновится.

⑦ **Назначение мультимедийных функций** ***(таких как воспроизведение/пауза, увеличение/уменьшение громкости)***
- Нажмите кнопку, назначение которой нужно изменить.
- Нажмите на функцию на закладке Media.
- Нажмите Apply → мышь обновится.

**Расширенная настройка мыши**

⑧ **Назначение функции комбинации клавиш** ***(сохранение в мыши комбинации из 2 клавиш)***
- Нажмите кнопку, назначение которой нужно изменить.
- Нажмите Combo Key
- Нажмите любую клавишу или комбинацию клавиш.
- Нажмите OK
- Нажмите Apply → мышь обновится.

⑨ **Назначение макрофункции** ***(сохранение последовательности клавиш в программном обеспечении)***
- Нажмите кнопку, назначение которой нужно изменить.
- Нажмите Macro
- Нажмите New
- Введите имя для макрофункции.
- Выберите создание нового макроса.
- Нажмите Record
- Теперь можно записать макрос (макс. 100 нажатий клавиш)
- Нажмите OK

⑩ **На закладке чувствительности можно изменить чувствительность прокрутки, скорость выполнения двойного щелчка и блокировку DPI.**
- Передвигая ползунки слева (чувствительность ниже) направо (чувствительность выше), можно изменить чувствительность.

- Передвигая ползунок строки Скорость двойного щелчка, можно установить желаемую скорость выполнения двойного щелчка – от медленного нажатия (слева) до быстрого нажатия (справа).
- В поле DPI можно включить и отключить различные настройки DPI.

**Сохранение и загрузка профилей** ***(профили хранят настройки мыши на компьютере)***

⑪ **Сохранение профиля**
- Нажмите Profile
- Нажмите Export Profile
- Выберите папку для сохранения.
- Введите имя профиля. *Например, «Far_Cry2»*
- Нажмите Save

**Загрузка профиля**
- Нажмите Profile
- Нажмите Import Profile
- Выберите папку, где хранятся профили.
- Выберите профиль для загрузки.
- Нажмите Open'
- Нажмите Apply, чтобы применить профиль для мыши.

⑫ **Восстановление настроек по умолчанию**
- Нажмите Restore
- Нажмите OK
- Нажмите Apply

**Διάταξη μηχανισμών και στοιχείων του ποντικιού**

ⓐ - Πλήκτρο 1. (προεπιλεγμένη λειτουργία = επόμενη σελίδα)
ⓑ - Πλήκτρο 2. (προεπιλεγμένη λειτουργία = προηγούμενη σελίδα)
ⓒ - Διακόπτης DPI.
ⓓ - Ένδειξη Mode (Κατάσταση). (Μπλε ένδειξη απενεργοποιημένη= Mode-1, Μπλε ένδειξη ενεργοποιημένη= Mode-2)
ⓔ - Ένδειξη DPI. (1 ένδειξη ενεργοποιημένη = 800DPI, 2 ενδείξεις = 1600DPI, 3 ενδείξεις = 2400DPI)
ⓕ - Αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
ⓖ - Μεσαίο πλήκτρο/ τροχός κύλισης/ τροχός κλίσης (μετακίνηση πλάγια)
ⓗ - Δεξί πλήκτρο ποντικιού
ⓘ - Πλήκτρο 3. (Πρέπει να ρυθμιστεί πρώτα μέσω του λογισμικού)
ⓙ - Πλήκτρο 4. (Πρέπει να ρυθμιστεί πρώτα μέσω του λογισμικού)
ⓚ - Πλήκτρο Mode (κάντε κλικ για εναλλαγή μεταξύ 'Mode-1' και 'Mode-2')
*(επιλέξτε 'Mode' στο λογισμικό, όπως υποδεικνύεται, για τροποποίηση των 'Mode-1' και 'Mode-2')*

**Εγκατάσταση**

① ⓐ- Συνδέστε το ποντίκι στη θύρα USB του PC.
ⓑ- Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα 'Your device is ready to use' (Η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση).
ⓒ- Εισάγετε το CD στο PC.
② ⓐ- Κάντε κλικ στο Install the software (Εγκατάσταση του λογισμικού) στο μενού Trust.
ⓑ- Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.
ⓒ- Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επανεκκινήστε το PC σας.
③ ⓐ- Ξεκινήστε το λογισμικό ρύθμισης του ποντικιού. (Βρίσκεται στη γραμμή εργασιών)
ⓑ- Στην επόμενη ενότητα του εγχειριδίου θα αναφερόμαστε στη λειτουργία 'Εφαρμογής', η οποία ενημερώνει το ποντίκι.
Το κουμπί 'Apply' (Εφαρμογή) βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του κύριου παραθύρου.
*(Το ποντίκι δεν θα λειτουργεί για όσο χρόνο ενημερώνεται. Αυτή η διαδικασία απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα.)*

▶ Το ποντίκι έχει δυνατότητα αποθήκευσης 2 διαφορετικών ομάδων ρυθμίσεων. Μπορείτε να εναλλάσσεστε άμεσα μεταξύ αυτών των ομάδων ρυθμίσεων πατώντας το πλήκτρο 'Mode' του ποντικιού.

**Ρυθμίσεις**

④ **Αντιστοίχιση μιας τυπικής λειτουργίας ποντικιού.** ***(Όπως κλικ, μεσαίο κλικ, μενού)***
- Κάντε κλικ στο πλήκτρο του οποίου θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση.
- Κάντε κλικ στη λειτουργία που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.
- Κάντε κλικ στο 'Apply' (Εφαρμογή) → Το ποντίκι ενημερώνεται.

⑤ **Αντιστοίχιση μιας βασικής λειτουργίας των Windows.** ***(Όπως αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση)***
- Κάντε κλικ στο πλήκτρο του οποίου θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση.
- Κάντε κλικ σε μια λειτουργία στην καρτέλα 'Basic' (Βασικά).
- Κάντε κλικ στο 'Apply' (Εφαρμογή) → Το ποντίκι ενημερώνεται.

⑥ **Αντιστοίχιση μια λειτουργίας των Windows για προχωρημένους.** ***(Όπως κλείσιμο παραθύρου, άνοιγμα εξερεύνησης, εκτέλεση)***
- Κάντε κλικ στο πλήκτρο του οποίου θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση.
- Κάντε κλικ σε μια λειτουργία στην καρτέλα 'Advanced' (Για προχωρημένους).
- Κάντε κλικ στο 'Apply' (Εφαρμογή) → Το ποντίκι ενημερώνεται.

⑦ **Αντιστοίχιση μιας λειτουργίας σχετικής με πολυμέσα.** ***(Όπως αναπαραγωγή/παύση, αύξηση/μείωσης έντασης ήχου)***
- Κάντε κλικ στο πλήκτρο του οποίου θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση.
- Κάντε κλικ σε μια λειτουργία στην καρτέλα 'Media' (Πολυμέσα).
- Κάντε κλικ στο 'Apply' (Εφαρμογή) → Το ποντίκι ενημερώνεται.

**Ρύθμιση ποντικιού για προχωρημένους**

⑧ **Αντιστοίχιση μιας λειτουργίας σύνθετου πλήκτρου**. ***(Αποθήκευση στο ποντίκι ενός συνδυασμού 2 πλήκτρων)***
- Κάντε κλικ στο πλήκτρο του οποίου θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση.
- Κάντε κλικ στο 'Combo Key' (Σύνθετο πλήκτρο)
- Εισάγετε οποιαδήποτε αλληλουχία ή συνδυασμό πλήκτρων.
- Κάντε κλικ στο 'OK'
- Κάντε κλικ στο 'Apply' (Εφαρμογή) → Το ποντίκι ενημερώνεται.

⑨ **Αντιστοίχιση μιας λειτουργίας μακροεντολής.** ***(Αποθήκευση μιας αλληλουχίας πλήκτρων στο λογισμικό)***
- Κάντε κλικ στο πλήκτρο του οποίου θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση.
- Κάντε κλικ στο 'Macro' (Μακροεντολή)
- Κάντε κλικ στο 'New' (Νέα)
- Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λειτουργία μακροεντολής.
- Επιλέξτε τη νέα μακροεντολή που δημιουργήσατε.
- Κάντε κλικ στο 'Record' (Εγγραφή)
- Μπορείτε τώρα να καταγράψτε τη μακροεντολή. (το μέγιστο όριο είναι 100 πατήματα πλήκτρων)
- Κάντε κλικ στο 'OK'

⑩ **Στην καρτέλα Sensitivity (Ευαισθησία) μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία για την ταχύτητα κύλισης, την ταχύτητα του διπλού κλικ και τη ρύθμιση κλειδώματος DPI.**

- Μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία μετακινώντας τα ρυθμιστικά από τα αριστερά (μικρότερη ευαισθησία) προς τα δεξιά (μεγαλύτερη ευαισθησία).
- Μετακινώντας το ρυθμιστικό στη γραμμή 'Double Click Speed' (Ταχύτητα διπλού κλικ), μπορείτε να καθορίσετε την προτιμώμενη ταχύτητα για το διπλό κλικ, από χαμηλή (αριστερά) έως υψηλή (δεξιά).
- Στο πεδίο DPI μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις διάφορες ρυθμίσεις DPI.

**Αποθήκευση και φόρτωση προφίλ** ***(τα προφίλ αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις του ποντικιού σας στο PC)***

⑪ **Αποθήκευση ενός προφίλ**
- Κάντε κλικ στο 'Profile' (Προφίλ)
- Κάντε κλικ στο 'Export Profile' (Εξαγωγή προφίλ)
- Μεταβείτε στη θέση στην οποία θέλετε να το αποθηκεύσετε.
- Εισάγετε ένα όνομα προφίλ. *Για παράδειγμα, 'Far_Cry2'*
- Κάντε κλικ στο 'Save' (Αποθήκευση)

**Φόρτωση ενός προφίλ**
- Κάντε κλικ στο 'Profile' (Προφίλ)
- Κάντε κλικ στο 'Import Profile' (Εισαγωγή προφίλ)
- Μεταβείτε στη θέση στην οποία βρίσκεται το προφίλ.
- Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να φορτώσετε.
- Κάντε κλικ στο 'Open' (Άνοιγμα)
- Κάντε κλικ στο 'Apply' (Εφαρμογή) για να εφαρμόσετε το προφίλ στο ποντίκι.

⑫ **Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**
- Κάντε κλικ στο 'Restore' (Επαναφορά)
- Κάντε κλικ στο 'OK'
- Κάντε κλικ στο 'Apply' (Εφαρμογή)

**Fare yerleşimi**

ⓐ - Düğme 1. (varsayılan işlev = sayfa ileri)
ⓑ - Düğme 2. (varsayılan işlev = sayfa geri)
ⓒ - DPI anahtarı.
ⓓ - Mode göstergesi.(Mavi Led sönük= Mode-1, Mavi Led açık= Mode-2)
ⓔ - DPI göstergesi.(1 Led açık = 800DPI, 2 led = 1600DPI, 3 led = 2400DPI)
ⓕ - Sol fare düğmesi
ⓖ - Orta düğme/ kaydırma ruleti/ yatay kaydırma ruleti (yana hareket)
ⓗ - Sağ fare düğmesi
ⓘ - Düğme 3. (önce yazılımda yapılandırılması gerekir)
ⓙ - Düğme 4. (önce yazılımda yapılandırılması gerekir)
ⓚ - Mode düğmesi ('Mode-1' ile 'Mode-2' arasında geçiş yapmak için tıklayın)
*('Mode-1' ve 'Mode-2' modlarını düzenlemek için gösterildiği şekilde yazılımda Mode' u seçin)*

**Kurulum**

① ⓐ- Fareyi PC'nin USB bağlantı noktasına bağlayın.
ⓑ- 'Aygıtınız kullanıma hazır' (Your device is ready to use) iletisi görünene dek bekleyin.
ⓒ- CD'yi PC'ye yerleştirin.
② ⓐ- Trust menüsünde Yazılımı kur seçeneğini tıklayın.
ⓑ- Kurulumu izleyin
ⓒ- Kurulum bittiğinde PC'nizi yeniden başlatın.
③ ⓐ- Fare yapılandırma yazılımını başlatın. (görev çubuğunda bulunur)
ⓑ- Kılavuzun izleyen bölümünde, fareyi güncelleyen 'Uygula' (Apply) işlevine yönlendirilirsiniz. 'Apply' ana pencerenin sağ alt köşesinde bulunur.
*(fare güncellenirken çalışmayı durdurur. Bu işlem, birkaç saniye sürer.)*

▶ Fare, 2 farklı kurulumu saklayabilir. Farenin 'Mode' düğmesine basarak bu kurulumlar arasında anında geçiş yapabilirsiniz.

**Yapılandırma**

④ **Normal bir fare işlevi atama.** ***(Tık, orta tık, menü gibi)***
- Yeniden atamak istediğiniz düğmeyi tıklayın.
- Düğmeye atamak istediğiniz işlevi tıklayın.
- 'Apply' seçeneğini tıklayın → Fare güncellenir.

⑤ **Temel bir Windows işlevi atama.** ***(Kes, kopyala, yapıştır gibi)***
- Yeniden atamak istediğiniz düğmeyi tıklayın.
- 'Basic' sekmesi altındaki bir işlevi tıklayın.
- 'Apply' seçeneğini tıklayın → Fare güncellenir.

⑥ **Gelişmiş bir Windows işlevi atama.** ***(Pencereyi Kapat, Gezgini Aç, Çalıştır gibi)***
- Yeniden atamak istediğiniz düğmeyi tıklayın.
- 'Advanced' sekmesi altındaki bir işlevi tıklayın.
- 'Apply' seçeneğini tıklayın → Fare güncellenir.

⑦ **Bir ortam işlevi atama.** ***(Yürüt/Duraklat, Sesi Yükselt, Sesi Azalt gibi)***
- Yeniden atamak istediğiniz düğmeyi tıklayın.
- 'Media' sekmesi altındaki bir işlevi tıklayın.
- 'Apply' seçeneğini tıklayın → Fare güncellenir.

**Gelişmiş Fare Yapılandırması**

⑧ **Bir kombo tuşu işlevi atama**. ***(Fareye 2 tuş kombinasyonu kaydetme)***
- Yeniden atamak istediğiniz düğmeyi tıklayın.
- 'Combo Key' seçeneğini tıklayın
- Tuşa basma işlevi veya tuş kombinasyonu ekleyin.
- 'OK'seçeneğini tıklayın
- 'Apply' seçeneğini tıklayın → Fare güncellenir.

⑨ **Bir makro işlevi atama.** ***(Yazılıma bir tuş sıralaması kaydetme)***
- Yeniden atamak istediğiniz düğmeyi tıklayın.
- 'Macro' seçeneğini tıklayın
- 'New' seçeneğini tıklayın
- Makro işlevi için bir ad girin.
- Yeni oluşturulan makroyu seçin.
- 'Record' seçeneğini tıklayın
- Artık makroyu kaydedebilirsiniz. (maksimum 100 tuş basımıdır)
- 'OK'seçeneğini tıklayın

⑩ **Duyarlılık sekmesinde kaydırma hızının, çift tıklama hızının ve DPI kilidinin duyarlılığını değiştirebilirsiniz.**
- Kaydırıcıları soldan (az duyarlı) sağa (çok duyarlı) hareket ettirerek duyarlılığı ayarlayabilirsiniz.
- 'Çift Tıklama Hızı' (Double Click Speed) çubuğunda kaydırıcıyı hareket ettirerek, tercih edilen çift tıklama hızını yavaştan (sol) hızlıya (sağ) kadar ayarlayabilirsiniz.
- DPI alanında farklı DPI ayarlarını etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

**Profilleri Kaydetme ve Yükleme** ***(Profiller fare ayarlarınızı PC'ye kaydeder)***

⑪ **Bir profil kaydetme**
- 'Profile' seçeneğini tıklayın
- 'Export Profile' seçeneğini tıklayın
- Kaydetmek istediğiniz yeri bulun.
- Bir profil adı ekleyin. *örneğin 'Far_Cry2'*
- 'Kaydet'i (Save) tıklayın

**Bir profil yükleme**
- 'Profile' seçeneğini tıklayın
- 'Import Profile' seçeneğini tıklayın
- Profilin bulunduğu konumu bulun.
- Yüklemek istediğiniz profili seçin.
- 'Open' seçeneğini tıklayın
- Profili fareye uygulamak için 'Apply' seçeneğini tıklayın.

⑫ **Varsayılan ayarları geri yükleme**
- 'Geri Yükle' (Restore) seçeneğini tıklayın
- 'Tamam'ı (OK) tıklayın
- 'Uygula' (Apply) seçeneğini tıklayın

**Izgled miša**

ⓐ - Tipka 1. (zadana funkcija = stranica naprijed)
ⓑ - Tipka 2. (zadana funkcija = stranica nazad)
ⓒ - DPI sklopka.
ⓓ - Mode oznaka.(Plava dioda isključena= Mode-1, Plava dioda uključena= Mode-2)
ⓔ - DPI oznaka.(1 dioda uključena = 800DPI, 2 diode = 1600DPI, 3 diode = 2400DPI)
ⓕ - Lijeva tipka miša
ⓖ - Srednja tipka/ kotačić/ nagib kotačića (pomaknuti u stranu)
ⓗ - Desna tipka miša
ⓘ - Tipka 3 (prvo se mora podesiti u softveru)
ⓙ - Tipka 4 (prvo se mora podesiti u softveru)
ⓚ - Mode tipka (kliknite da se prebacite između 'Mode-1' i 'Mode-2')
*(odaberite 'Mode' u softveru kako je označeno da biste uredili 'Mode-1' i 'Mode-2')*

**Instalacija**

① ⓐ- Spojite miš na USB ulaz na računalu.
ⓑ- Čekajte dok se pojavi poruka 'Vaš uređaj je spreman za uporabu'.
ⓒ- Umetnite CD u računalo.
② ⓐ- Kliknite na Instaliraj da biste instalirali softver u izborniku Trust.
ⓑ- Slijedite instalaciju
ⓒ- Kad instalacija bude gotova, ponovno pokrenite svoje računalo.
③ ⓐ- Pokrenite softver za konfiguraciju miša. (koji se nalazi na programskoj traci)
ⓑ- U sljedećem dijelu priručnika će biti govora o funkciji 'Primjeni' koja ažurira miša.
'Apply' se nalazi u donjem desnom kutu glavnog prozora.
*(miš će prestati raditi kad se bude ažurirao. To će potrajati nekoliko sekundi.)*

▶ Miš može sadržavati 2 različite postavke. Možete se trenutačno prebacivati između tih postavki pritiskom na tipku 'Mode' na mišu.

**Konfiguracija**

④ **Dodijelite uobičajenu funkciju miša.** ***(Kao što je klik, srednji klik, izbornik)***
- Kliknite na tipku koju želite ponovno dodijeliti.
- Kliknite na funkciju koju želite dodijeliti tipki.
- Kliknite na 'Apply' → Miš se ažurira.

⑤ **Dodijelite osnovnu funkciju prozora.** ***(Kao što je izreži, kopiraj, zalijepi)***
- Kliknite na tipku koju želite ponovno dodijeliti.
- Kliknite na funkciju pod pločicom 'Basic'.
- Kliknite na 'Apply' → Miš se ažurira.

⑥ **Dodijelite naprednu funkciju prozora.** ***(Kao što je Zatvori prozor, Otvori preglednik, pokreni)***
- Kliknite na tipku koju želite ponovno dodijeliti.
- Kliknite na funkciju pod pločicom 'Advanced'.
- Kliknite na 'Apply' → Miš se ažurira.

⑦ **dodijelite medijsku funkciju.** ***(Kao što je Reproduciraj /Pauza, Glasnije, Tiše)***
- Kliknite na tipku koju želite ponovno dodijeliti.
- Kliknite na funkciju pod pločicom 'Media'.
- Kliknite na 'Apply' → Miš se ažurira.

**Napredna konfiguracija miša**

⑧ **dodijelite funkciju kombinirane tipke**. ***(Sprema kombinaciju 2 tipke na mišu)***
- Kliknite na tipku koju želite ponovno dodijeliti.
- Kliknite na 'Combo Key'
- Umeće bilo koji pritisak na tipku ili kombinaciju tipke.
- Kliknite na 'OK'
- Kliknite na 'Apply' → Miš se ažurira.

⑨ **dodijelite makro funkciju.** ***(Sprema redoslijed tipki u softveru)***
- Kliknite na tipku koju želite ponovno dodijeliti.
- Kliknite na 'Macro'
- Kliknite na 'New'
- Upišite naziv za makro funkciju.
- Odaberite novostvoreni makro.
- Kliknite na 'Record'
- Možete sada snimiti makro naredbu. (maksimum je 100 pritisaka na tipku)
- Kliknite na 'OK'

⑩ **Na pločici osjetljivosti možete promijeniti osjetljivost brzine listanja, brzinu dvostrukog klika i zaključavanje DPI.**
- Pomicanjem kliznih tipki s lijeva (manje osjetljivo) nadesno (osjetljivije), možete podesiti osjetljivost.
- Pomicanjem klizne tipke na traci 'Brzina dvostrukog klika', možete podesiti željenu brzinu dvostrukog klika od sporog (lijevo) do brzog (desno).

- U DPI polju možete uključiti i isključiti različite postavke DPI.

**Spremanje i učitavanje profila** ***(Profili spremaju postavke vašeg miša na računalo)***

⑪ **Spremanje profila**
- Kliknite na 'Profile'
- Kliknite na 'Export Profile'
- Idite na lokaciju na koju želite spremiti.
- Umetnite naziv profila. *na primjer 'Far_Cry2'*
- Kliknite na 'Save'

**Učitavanje profila**
- Kliknite na 'Profile'
- Kliknite na 'Import Profile'
- Idite na lokaciju gdje se profil nalazi.
- Odaberite profil koji želite učitati.
- Kliknite na 'Open'
- Kliknite na 'Apply', da biste primijenili profil na miš.

⑫ **Vraćanje zadanih postavki**
- Kliknite na 'Restore'
- Kliknite na 'OK'
- Kliknite na 'Apply'